

Philips
DVD 微型影院

Heritage Audio
HDMI
USB 播放

MCD772



出众的影音享受

高品质元件系统，外形时尚精美。真正的红木扬声器可为您呈现出完美的音质。借助 DVD 播放功能，仅此一个微型系统，便可满足您对音频和视频的双重要求。

丰富您的音效体验

- D 类数字功放器带来优质音效
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 真正的红木音箱外壳，令音质完美无暇
- 100W RMS 总输出功率
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

符合您室内布置的设计

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感

PHILIPS

产品亮点

HDMI 输出




HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。

逐行扫描

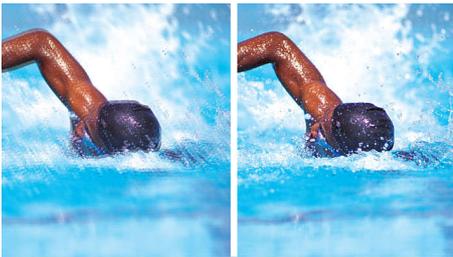

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数


行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

杜比数字音效

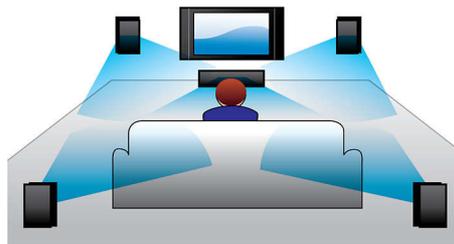

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

高端组件设计



组件设计微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 CD 加载

软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而出众的音效再现效果。

真正的红木音箱

音箱外壳由纯天然红木精心构制。其硬度和密度是降噪的两个出众因素，可提供完美的音效再现。鉴于其纯手工制作，外观更显精致优雅。

高音和低音控制

高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以您喜欢的方式收听音乐。

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

规格

声音

- 输出功率: 2x50W RMS / 1800W PMPO
- 音效增强: 响度, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, D 类数字功放器, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 扬声器类型: 球顶高音扬声器
- 主音箱: 双路, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩, 3.5 英寸低音扬声器

连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口: 数字音频同轴输出, FM 天线, HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM 天线, 全球保修单, 控制电缆
- 快速入门指南: 英语, 简体中文

- 遥控器: 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 330 毫米
- 机身宽度: 160 毫米
- 重量 (含包装): 8.5 千克
- 包装高度: 250 毫米
- 机身高度: 150 毫米
- 包装宽度: 512 毫米
- 机身厚度: 280 毫米
- 主音箱厚度: 215 毫米
- 主音箱宽度: 130 毫米
- 主音箱高度: 180 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12bit, 108MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i), 视频提升采样, 视频像素提升

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: 父母端控件, 视角, 缩放, A-B 重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, PBC, 断点续播, 慢动作
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2025-06-17

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 42903 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com