



Philips Prestigo
Telecomandă universală

Prestigo

Telecomandă universală

PRESTIGO



SRT9320

Ecran tactil

Sunt afișate numai tastele de care aveți nevoie

O telecomandă universală inteligentă cu un ecran tactil color care controlează până la 20 de dispozitive din 300.000 de dispozitive și care afișează numai tastele necesare.

Navigare intuitivă

- Ecran color de 7,1 cm
- Ecran tactil sensibil pentru navigare facilă
- Tastele fizice cel mai frecvent utilizate
- Butoane iluminate pentru a vă controla dispozitivele pe întuneric

Acces rapid și ușor la echipamentele dvs. de divertisment

- Controlul mai multor dispozitive
- Acces direct la canalele favorite

Configurare fără efort

- Actualizări on-line prin intermediul bibliotecii Internet
- Funcționalitate suplimentară pentru învățare și etichetare
- Îndrumare pas cu pas pe ecran

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Bază de date universală de coduri IR

PHILIPS


sense and simplicity

Repere

ECRAN COLOR DE 7,1 CM

Un ecran LSC color de 7,1 cm (240 x 320 pixeli) oferă calitate de înaltă rezoluție și lizibilitate sporită. Ecranul tactil afișează numai tastele de care aveți nevoie și vă permite să navigați rapid prin ecranul de la distanță.

CONTROLUL PE BAZĂ DE ACTIVITĂȚI

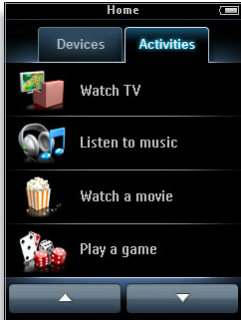

În loc să operați componentele individual, controlul pe bază de activități unește funcțiile cele mai utilizate în activități precum "Vizionarea unui film" sau "Ascultare muzică". De exemplu, când un utilizator selectează 'vizionarea unui film', fiecare echipament în parte - precum player-ul DVD, televizorul și receptorul multimedia -, vor fi pornite prin apăsarea unui singur buton și toate comenzile necesare vor fi executate, cum ar fi selectarea intrării corespunzătoare, pornirea player-ului DVD și începerea redării.

TASTE ILUMINATE

Tastatura iluminată facilitează controlul dispozitivelor dvs., chiar și pe întuneric.

ÎNVĂȚAȚI ȘI ETICHETAȚI CU UȘURINȚĂ

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și stochează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta. Modalitatea îmbunătățită de adăugare și etichetare a funcțiilor face mai ușoară și mai rapidă adăugarea funcționalităților noi. Rezultatul: nu veți mai duce lipsă de funcții!

BIBLIOTECĂ INTERNET

Software-ul Philips PrestigoSync, împreună cu conectorul USB de pe telecomandă, oferă acces la actualizările online facile. Puteți selecta pictogramele canalelor preferate din cea mai recentă bibliotecă cu baze de date cu peste 10.000 de pictograme pentru canale. Software-ul Philips PrestigoSync vă va informa de asemenea automat cu privire la cel mai recent firmware disponibil pentru Prestigo.

Software-ul este livrat pe un CD-rom sau este procurat de pe site-ul Web oficial Philips.

ECRAN TACTIL INTUITIV



Un ecran tactil sensibil care afișează numai tastele necesare și vă permite să navigați rapid în ecranul de la distanță.

ACCES DIRECT LA CANALUL FAVORIT



O bibliotecă de pictograme pentru canalele TV și radio cele mai importante din majoritatea țărilor este disponibilă pe telecomandă. Pictogramele pot fi asociate cu ușurință canalelor corespunzătoare prin ecranul LCD color. După configurare, prin intermediul ecranului LCD, puteți accesa canalele preferate utilizând pictogramele posturilor în locul tastelor numerice ale telecomenzii.

CONFIGURARE ASISTATĂ

Spre deosebire de alte telecomenzi universale, care necesită introducerea unui cod de 4 cifre dintr-un manual tipărit pentru identificarea unei firme și a unei mărci, această telecomandă încorporează instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea echipamentului, indiferent de marcă.

BAZĂ DE DATE UNIVERSALĂ DE CODURI IR

Baza de date universală cu coduri IR constă într-o bibliotecă de coduri integrată într-o telecomandă specială. Această bibliotecă permite controlul prin telecomandă fără a mai fi necesară "învățarea" semnalului. Setul de coduri IR corecte este selectat din baza de date de la distanță prin căutare automată. Aceasta vă permite controlul asupra tuturor echipamentelor audio/video aflate astăzi pe piață – indiferent de model sau marcă.

Specificații

Confort

- Iluminare din spate
- Dispozitive acceptate: Televizor, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator, PVR, Home Theater, PC, CASSETĂ, DVR, DSS, Receptor digital media, DVB-T/S, DVD recorder, DVDR-HDD combo, DVD-VCR combo, Consolă de jocuri, HTS, Proiector (IR), Tuner, TV-DVD combo, TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, VCD, disc laser, Sistem audio, Player Blu-Ray, Player HD-DVD, Recorder cu hard disk/DVD, Minidisc, Stație de andocare pentru player MP3, Telefon
- Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Rusă, Portugheză
- Indicator baterie descărcată
- Tip ecran: LCD
- Bibliotecă pictograme canale: 500
- Pictograme programabile canale: 100
- copiere funcție tastă
- Număr de activități: 20

Alimentare

- Manager economisire baterie: Pornire/oprire automată
- Baterii incluse
- Reîncărcabilă

Funcție infraroșu

- Reținere coduri IR
- Distanță de operare: 33 ft (10 m)
- Bază de date universală de coduri IR

Specificații sistem

- Capacitate memorie Flash: 8 MB

Imagine/Ecran

- Panou tactil

Accesorii

- Cablu USB



Data apariției 2010-08-20

Versiune: 2.0.14

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com