




Philips Philips Fidelio  
Głośnik kina domowego  
Nano

5.1, subwoofer bezprzewodowy  
Bluetooth® aptX i AAC  
Wejście HDMI i wyjście HDMI  
ARC  
Technologia Microbeam

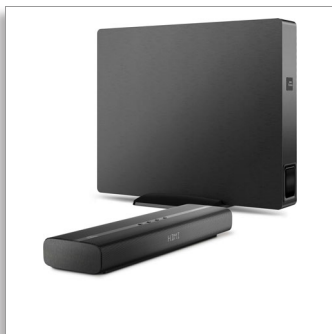

B1

## Niewielkie wymiary i duża moc

### Zadziwiający dźwięk kinowy

Mimo bardzo małych wymiarów głośnik kina domowego Philips Fidelio B1 nano zapewnia realistyczny, otaczający dźwięk o dużej mocy. Dzięki łączności bezprzewodowej i zgrabnej konstrukcji naturalnie dopasuje się do dowolnego systemu kina domowego.

#### Potężny dźwięk, kompaktowa konstrukcja

- Duża moc wyjściowa audio — 320 W
- Dźwięk 5.1-kanalowy
- Dolby Digital i DTS
- Głośnik hiperkardioidalny optymalizuje efekt dźwięku przestrzennego
- Technologia Microbeam zapewnia naprawdę realistyczny dźwięk
- Wąski, kompaktowy subwoofer zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Falowód przetwornika wysokotonowego pozwala usłyszeć każdy szczegół

#### Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Wąski subwoofer bezprzewodowy można ustawić pionowo lub poziomo
- Wyraźny wyświetlacz zegara
- Niezwykle kompaktowe wymiary i oszczędność miejsca

#### Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki


**PHILIPS**  
Fidelio

## Głośnik kina domowego Nano

5.1, subwoofer bezprzewodowy Bluetooth® aptX i AAC, Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC, Technologia Microbeam

# Zalety

### Technologia Microbeam

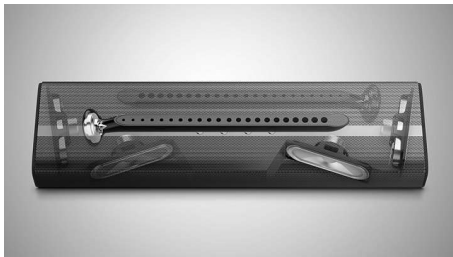

Technologia Microbeam pozwala wydobyć silny, precyzyjny dźwięk z kompaktowego urządzenia. Cztery przetworniki o wysokiej czułości (dwa po bokach i dwa pośrodku) umieszczone są w konfiguracji krzyżowej, dzięki czemu dźwięk może być emitowany ze sceny dźwiękowej o zakresie 180 stopni z bardzo szerokim obszarem odsłuchu. Efektem jest kompaktowy, dynamiczny głośnik kina domowego, który pozwala zanurzyć się głębiej w akcję.

### Falowod przetwornika wysokotonowego



Dwa falowody przetwornika wysokotonowego w górnej części głośnika wydają dźwięk o jakości Hi-Fi. Każdy falowód składa się z jednego przetwornika wysokotonowego z miękką kopułką i magnesem neodymowym, który współpracuje z dedykowanym wzmacniaczem i strojeniem. 18 otworów na falowodzie ma rosnące średnice, by zapewnić stały poziom sygnału wyjściowego z każdego otworu. Rezultatem jest wirtualna matryca przetworników wysokotonowych, w której każdy otwór działa jak pojedynczy przetwornik, emitując wysokie

częstotliwości w kierunku ścian i odbijając dźwięk w kierunku słuchacza.


### Dźwięk 5.1-kanalowy

Zestaw B1 wyposażony w 6 wbudowanych wzmacniaczy gwarantujących wspaniałą jakość dźwięku odtworzy dźwięk 5.1-kanalowy, odzwierciedlając konfigurację tradycyjnych zestawów dźwięku przestrzennego — kanał przedni lewy, prawy i środkowy, dwa kanały dźwięku przestrzennego i subwoofer. Zestaw obsługuje format Dolby Digital Pro Logic II.

### Wąski, kompaktowy subwoofer

Wielkie, zajmujące dużo miejsca subwoofery mogą odejść do lamusa. Kompaktowy subwoofer o głębokości zaledwie 86 mm dyskretnie umieszisz w zestawie kina domowego dowolnej wielkości. Mniejszy rozmiar nie oznacza jednak gorszego dźwięku. Kompaktowy subwoofer wykorzystuje pasmo przenoszenia 6. rzędu o owalnej konstrukcji z wewnętrznym głośnikiem, który jest dostrajany do różnych częstotliwości przez dwie tuby basowe, co pozwala na szersze wykorzystanie częstotliwości.

### Bluetooth® (aptX® i AAC)

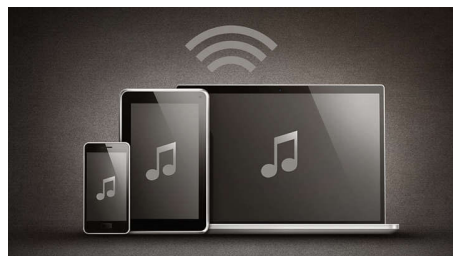

Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki

### Jedno wejście HDMI

Ciesz się realistycznym obrazem w technologii 3D oraz wyraźnym, 5.1- lub 7.1-kanalowym dźwiękiem. Wystarczy połączyć wyjście HDMI odtwarzacza z wejściem amplitunera AV pozbawionego obsługi sygnału 3D.

B1/12

### Dolby Digital i DTS

Wybierz format cyfrowy, aby w pełni wykorzystać muzykę i filmy. Nawet muzyka stereo brzmi wspaniale, ponieważ Dolby Digital i DTS Digital Surround poprawiają jakość cyfrowej muzyki i filmów, zapewniając realistyczny dźwięk przestrzenny w głośnikach Twojego kina domowego.

### Moc wyjściowa audio 320 W

Duża moc wyjściowa audio — 320 W

### Wyraźny wyświetlacz zegara

Wyraźny wyświetlacz zegara

### Kompaktowe wymiary i oszczędność miejsca




Niezwykle kompaktowe wymiary i oszczędność miejsca

### Głośniki hiperkardioidalne

Głośnik hiperkardioidalny optymalizuje efekt dźwięku przestrzennego

### Wąski subwoofer bezprzewodowy

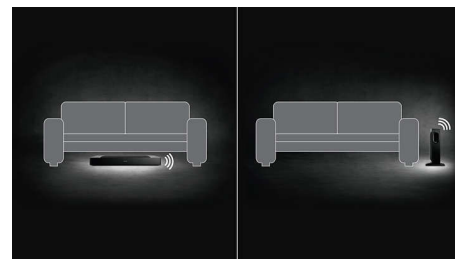

Wąski subwoofer bezprzewodowy można ustawić pionowo lub poziomo

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Synchronizacja dźwięku, Domyślne ustawienie głośności, Virtual Surround Sound
- System dźwięku: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
- Moc wyjściowa głośnika: 120 W
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 320 W

## Głośniki

- Przetwornik subwoofera: Subwoofer z pasmem przenoszenia 6. rzędu
- Przetworniki w głośniku Soundbar: 6 owalnych przetworników

## Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth APT-X
- Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście audio (gniazdo 3,5 mm), USB
- Połączenie bezprzewodowe: Połączenie Bluetooth wykorzystujące kodeki APT-X i AAC

## Karton zewnętrzny

- EAN: 48 95185 62216 3
- Długość: 74.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 50.3 cm
- Waga brutto: 10.8 kg
- Wysokość: 17 cm
- Waga netto: 8.03 kg
- Waga opakowania: 2.77 kg

## Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

## Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

## Wymiary opakowania

- Wysokość: 17 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 74.5 cm
- Głębokość: 50.3 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Waga brutto: 10.8 kg
- Waga netto: 8.03 kg
- Waga opakowania: 2.77 kg

## Wymiary produktu

- Wysokość: 5.67 cm
- Szerokość: 40.8 cm
- Głębokość: 11.5 cm
- Waga: 7.56 kg

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

