



Philips Fidelio  
boxă portabilă wireless

### Bluetooth® și NFC

Port USB pentru încărcare  
Baterie reîncărcabilă  
20 W, Stereo cu amplificator de  
bas



P9XBLK

# Sunet de înaltă fidelitate portabil

## Obsedat de sunet

Philips Fidelio este o boxă wireless de înaltă performanță și este portabilă. Aceasta oferă un sunet excelent, clar și dinamic și este perfectă pentru a fi utilizată acasă și în deplasare. Cu funcția de transferare a muzicii wireless, prin Bluetooth, aceasta vă permite să vă bucurați de muzică fără bătați de cap.

### Calitate incomparabilă a sunetului

- Tweetere dom din materiale moi pentru un sunet clar și natural
- Woofere și tehnologie wOOx pentru un bas solid, uimitor de profund
- Filtru crossover optimizat pentru un balans de tonuri foarte natural
- Amplificator de înaltă performanță pentru intensitate și dinamică crescută
- Streaming de muzică Bluetooth® (aptX® și AAC) de înaltă fidelitate

### Proiectat pentru mobilitate

- Design premium în lemn natural și aluminiu
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde

### Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil
- Nivelul bateriei este afișat automat la atingerea boxei
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

**PHILIPS**  
Fidelio


# Repere

## Bluetooth® de înaltă fidelitate




Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este adus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth® utilizează codecul SBC, care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiți și nemulțumiți. Cu toate acestea, boxa Philips este echipată cu tehnologia wireless Bluetooth® (aptX® și AAC) de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic și de o claritate excepțională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete și alte dispozitive Android™ și Apple iOS, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriți. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.

## Tehnologie NFC

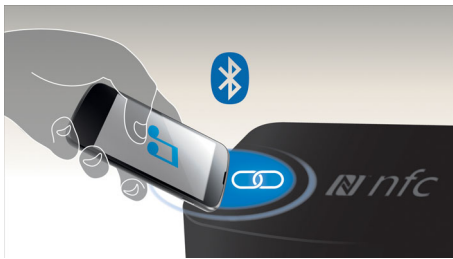

Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.

## Tweetere dom din materiale moi

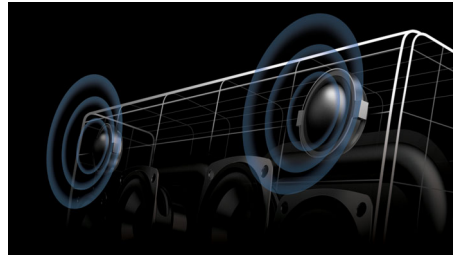

Grație utilizării tweeterelor cu dom din materiale moi, frecvențele înalte sunt foarte detaliate și precise. Aceasta este o tehnologie introdusă pentru prima dată de Philips în anii 1960 și care, din acel moment, este utilizată la majoritatea boxelor de ultimă generație. Prezentarea spațială foarte deschisă se datorează în mare măsură acestor tweetere caracterizate de direcționare și distorsiuni foarte scăzute; comparativ cu sistemele care folosesc numai drivere pentru întreaga gamă, sunetul este cuprinzător și natural, indiferent de poziția în zona de ascultare.

## Woofere și tehnologie wOOx

În ciuda unui volum acustic foarte compact, basul este solid și uimitor de profund, fiind posibil să vă bucurați de toate tipurile de muzică. Acest fapt se obține utilizând o combinație de două woofere de mare putere și un difuzor pasiv pentru zone extinse per canal, toate într-o incintă foarte rigidă care nu irosește energia basului. Masa mare, mobilă a difuzorului pasiv face posibilă reglarea sistemului la o frecvență foarte scăzută de 80 Hz, împiedicând în același timp turbulențele de aer care altfel ar apărea în cazul unui design portat. Simțiți ritmul muzicii, nu pierdeți nici un acord.

## Filtru crossover optimizat


Acusticienii noștri au petrecut zile și nopți optimizând filtrul crossover pentru a se asigura că sunetul rămâne cât mai natural cu putință, în medii acustice diferite. De la camere mici la spații deschise, de la nivele de ascultare reduse până la volum maxim, vocile sunt clare și naturale și sunetul nu este nici agresiv nici obositor, chiar la nivele de ascultare puternice.

Așa că dvs. puteți asculta ore întregi și veți vrea să ascultați și mai mult muzica dvs. preferată.

## Amplificator de înaltă performanță


Intensitatea și dinamica sunt grozave, datorită unui amplificator de înaltă performanță cuplat cu 8 transductoare cu eficiență crescută. Atât tweeterele cât și wooferele au fost adaptate pentru acest produs unic și au un factor înalt de forță, rezultând un sunet dinamic și impresionant pentru toate nivelurile de ascultare. Muzica este plină de viață, dinamică și plăcută în orice situație.

## Streaming de muzică wireless

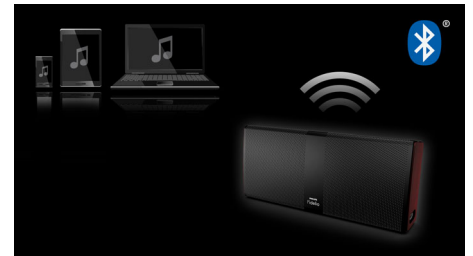

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

## Port USB

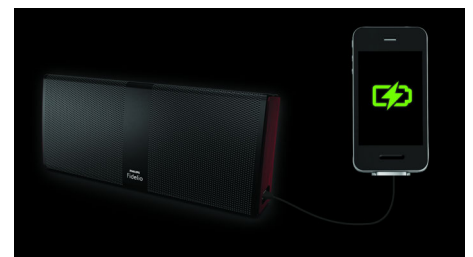

Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie în călătorii, această boxă portabilă vă permite să transferați bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. mobil.



Boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC Port USB pentru încărcare, Baterie reîncărcabilă, 20 W, Stereo cu amplificator de bas

P9XBLK/10

# Specificații

## Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android
- alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- Compatibil Bluetooth aptX: streaming
- Acceptă redarea de muzică AAC

## Difuzoare

- Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas wOOx
- Driveri boxe: 2 tweetere cu dom din materiale moi de 3/4", 4 woofere pentru întreaga gamă de 2"
- Putere de ieșire (RMS): 20W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

## Conectivitate

- NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; funcționează cu Android 4.0 sau o versiune superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune superioară
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Încărcare USB
- Intrare audio (3,5 mm)

## Confort

- Port USB: pentru încărcare dispozitiv mobil (5 V, 1 A)

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 326 x 101 x 224 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Li-ion (incorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră



Data apariției 2016-04-25

Versiune: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015  
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)