




Philips
Bærbar videospiller

17,8 cm (7") LCD
3 t spilletid

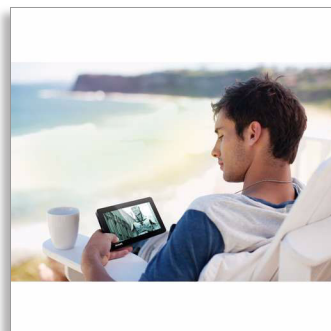

PV7005



Gled deg over praktiske videoer på farten

med berøringsskjerm

Gled deg over filmer og mer på farten med den bærbare videospilleren Philips PV7005. Intuitiv kontroll og navigasjon med 7" berøringsskjerm. Spiller så godt som alle digitale mediefiler. Se videoer på TVen med HDMI-tilkobling.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- 17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreenformat
- Berøringsskjerm som er flott å se på
- Oppløsning på 800 x 480
- Spiller av så å si alle digitale medieformater
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- Avspilling av RMVB-video

Optimal anvendelighet på farten

- Kos deg med opptil 3 timer med avspillingstid med innebygd batteri*
- 4 GB* innebygd minne
- USB-tilkobling for avspilling av video, bilder og musikk
- microSD-kortsporet gir deg opptil 32 GB med 16-timers HD-video
- Direkte tilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD
- Beskyttende veske inkludert



PHILIPS

Høydepunkter

18 cm (7") TFT LCD (16:9)

LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den viser de minnerike bildene, favorittfilmene og musikken din med de samme "virkelige" detaljene og levende fargene som høykvalitetsutskrift. 16:9 widescreen-sideforholdet er standard for universelle og HD digitale TVer. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering – endring av bildet slik at det passer til en annen skjermstørrelse.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan

bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

Berøringsskjerm

Å betjene digitale fotoalbum gjøres med enkle sveip og trykk med fingeren. Med berøringsskjermen kan du flytte, slette og legge til bilder raskt og enkelt. Den ikonbaserte menyen gjør Philips' digitale fotoramme svært brukervennlig, og berøringsskjermen gjør den morsom å se på og bruke.

Avspilling av RMVB-video

Denne spilleren fra Philips støtter avspilling av video med RMVB, som er et digitalt videofilformat som er utviklet av

Realnetworks™. Dette formatet brukes vanligvis for multimedieinnhold. Filer som bruker dette formatet har filnavnsuffikset .rmvb. Det digitale formatet sikrer høy kvalitet på stillbilder og øker kvaliteten på bilder i bevegelse betraktelig. På den måten gir det en optimal likevekt mellom bildekvalitet og filstørrelse.

USB-kontakt

Du kan ganske enkelt koble den bærbare USB-enheten til USB-kontakten på den bærbare DVD-spilleren fra Philips, og spille av digitale videoer, bilder eller musikk direkte. Nå kan du dele de beste opplevelsene dine med venner og familie.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 17,8 cm
- Oppløsning: 800 x 480 piksler
- Berøringsfølsom skjerm: Motstandsdyktig berøringskjerm
- Sideforhold: 16:9

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: Divx, AVCHD, AVI, H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (kun .avi-filer), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- WMA-bit hastigheter: 5–192 kbps

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG

Tilkoblingsmuligheter

- HDMI: Mini-HDMI
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
- SD/MMC-kortspor: Micro SD
- USB: Mini-USB med høy hastighet

Lyd

- Innebygde høyttalere

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Fastvareoppgraderbar
- Indikator for lavt batteri
- Funksjon: Nummertastaturlås

Drift

- Batterilevetid: Opptil 3 timer*

- Batteritype: Innebygd batteri, Li-Polymer
- Oppladbar: Ja, med USB

Lagringsmedium

- Innebygd minne (RAM): 4 GB

Systemkrav

- PC-operativsystem: Windows XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7

Tilbehør

- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Vedlagt tilbehør: Hurtigstart-guide
- Veske: Veske for beskyttelse og stativ
- Fjernkontroll: Slank fjernkontroll
- USB-kabel: USB-kabel for dataoverføring og lading

Produkt mål

- Produktmål (B x H x D): 18,4 x 11,6 x 1,3 cm
- Vekt: 0,297 kg

Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjetype: Modell
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjemål (B x H x D): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
- Bruttovekt: 0,84 kg
- Nettovekt: 0,67 kg
- Taravekt: 0,17 kg
- EAN: 87 12581 61184 2

Ytre eske

- Antall emballasjer: 5
- Yttereske (L x B x H): 28 x 25 x 19,6 cm
- Bruttovekt: 4,43 kg
- Nettovekt: 3,35 kg
- Taravekt: 1,08 kg
- GTIN: 1 87 12581 61184 9



Utgivelsesdato
2016-12-14

Versjon: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
* RMVB er et varemerke eller et registrert varemerke for Real Networks, Inc.