



Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 sa bežičnim
niskotoncem

888 W maks. Bežični niskotonac

Odvojivi surround zvučnici
Dolby Atmos. IMAX Enhanced
DTS Play-Fi kompatibilnost



B97

Pravi surround na vaš zahtev

Preпустите се узбуђењу. Osetite emocije. Ovaj Fidelio soundbar zvučnik sa odvojivim satelitskim zvučnicima i tehnologijom Dolby Atmos okružiće vas neverovatno detaljnim i realističnim zvukom. Duboki bas čini efekte i muziku primetno upečatljivijim.

Besprekorno iskustvo

- 4K propuštanje. Dva HDMI ulaza.
- Lako povežite omiljene izvore
- Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente

Preпустите се филмовима i muzici

- Dolby Atmos i Dolby Surround. Podiže nivo uzbuđenja.
- IMAX Enhanced. Sveobuhvatajući zvuk od kojeg će vam ubrzati puls.
- HDMI eARC. Uživate u Dolby Atmos i DTS:X audio formatima
- Play-Fi. Višesobni audio sistem sa zvukom visokog kvaliteta
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.

Maestro za surround zvuk

- Veoma jednostavno prepuštanje doživljaju. Od filmske večeri do muzike.
- 7.1.2 kanala. 888 W maks. 450 W RMS (1% THD)
- Philips Fidelio. Osetite uzbuđenje.
- Odvojivi satelitski zvučnici. Surround zvuk na zahtev.

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 sa bežičnim niskotoncem

888 W maks. Bežični niskotonac Odvojni surround zvučnici, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS Play-Fi kompatibilnost

Važne karakt.

Veoma jednostavno povezivanje




Uz Philips Fidelio soundbar zvučnik, ništa vas ne sprečava da uživate u svakom trenutku. Bez obzira na to da li su u pitanju zadnji zvučnici koje za nekoliko sekundi možete klikom odvojiti ili spojiti za filmsko veče. Veoma jednostavni način prebacivanja između svih omiljenih izvora. Ili niskoprofilni dizajn koji omogućava lako postavljanje. Samo otpakujte, povežite i uživajte.

Osetite uzbuđenje



Ovaj soundbar zvučnik stvara zadivljujuće iskustvo zvuka. 7.1.2 kanala ispunjavaju svaku prostoriju bogatim, dubokim zvučnim filmskim temama, gromoglasnim efektima i kristalno jasnim dijalozom. Bežični niskotonac dodaje upečatljivost svakoj eksploziji i svakom taktu.


Surround zvuk na zahtev

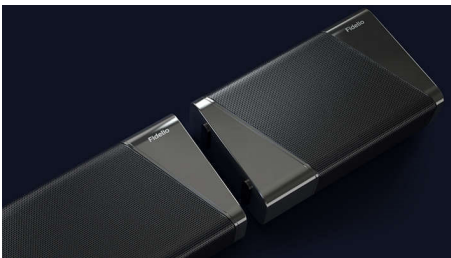

Želite potpuno da se prepustite filmskoj večeri? Samo skinite odvojive zvučnike sa krajeva soundbar zvučnika i postavite ih iza sebe da biste napravili pravu surround zvučnu


konfiguraciju. Namenski centralni kanal garantuje da ćete čuti svaku reč – od filmskih hitova do podkasta.

Dolby Atmos i Dolby Surround

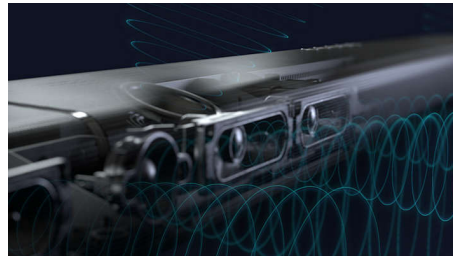


Ostvarite potpun Dolby Atmos doživljaj uz zvučnike okrenute nagore u ovom soundbar zvučniku. Omiljeni filmovi i serije će zvučati zadivljujuće realistično dok zvuk struji iznad i oko vas. Ako gledate sadržaj koji ne podržava Atmos, soundbar zvučnik se prebacuje na Dolby Surround.

IMAX Enhanced

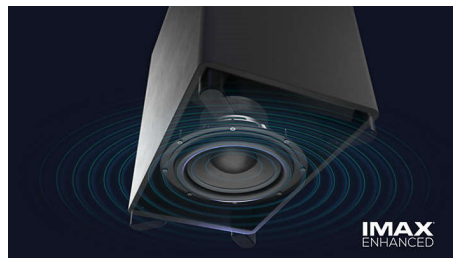

Ovaj snažni soundbar zvučnik ima sertifikat IMAX Enhanced, što znači da može da pruži audio doživljaj koji će vas prenети u drugu dimenziju. Niskotonac od 240 W odlično izgleda kada samostalno stoji, a soundbar ima nizak profil za lako postavljanje.

Play-Fi. Višesobni audio sistem i još toga

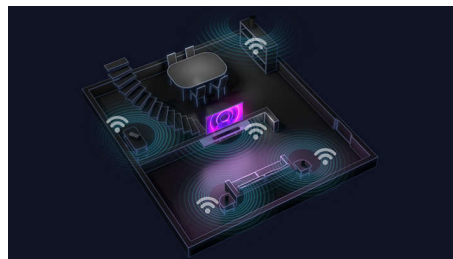

DTS Play-Fi kompatibilnost čini ovaj vrhunski Fidelio soundbar zvučnik moćnom komponentom višesobnog audio sistema. Lako


B97/10

možete da povežete i grupišete zvučnike sa podrškom za Play-Fi, kao i da na njima strimujete plejliste u svaku prostoriju uz zvuk visokog kvaliteta.

Svi vaši omiljeni izvori

Za muziku, Spotify Connect vam omogućava da strimujete Spotify signal najboljeg kvaliteta preko Wi-Fi veze. Takođe možete da strimujete plejliste visokog kvaliteta sa mobilnog uređaja uz Apple AirPlay 2 ili Bluetooth. Za filmove i igre, 4K propuštanje vam omogućava da povežete 4K HDR video izvore bez smanjivanja rezolucije.

Povezivanje sa glasovnim asistentima

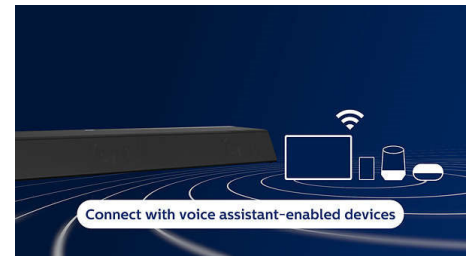

Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko soundbar zvučnika. Više preferirate Siri? Ovaj soundbar zvučnik podržava Apple AirPlay 2, pa možete i nju da pitate. Pojačavajte muziku. Preskačite numere. Sve to slobodnih ruku.

4K propuštanje. Dva HDMI ulaza.

4K propuštanje. Dva HDMI ulaza.

7.1.2 kanala. 888 W maks.

7.1.2 kanala. 888 W maks. 450 W RMS (1% THD)

HDMI eARC

Uživajte u originalnom, nepromenjenom zvuku dok ste prepušteni uzbuđenju. Ovaj soundbar zvučnik ima podršku za HDMI eARC, brzu vezu koja vam omogućava da iskusite pun efekat naprednih audio formata, kao što su Dolby Atmos i DTS:X. Soundbar takođe ima dva HDMI ulaza.

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.



Soundbar 7.1.2 sa bežičnim niskotoncem

888 W maks. Bežični niskotonac Odvojivi surround zvučnici, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS Play-Fi kompatibilnost

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: Filmovi, Muzika, Glas, Sport, Uobičajeno
- Zvučni sistem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Ukupno harmonijsko izobličenje: 1%
- Izlazna snaga sistema zvučnika: 888W MAKS. / 450W RMS (1% THD)

Zvučnici

- Opseg frekvencije subwoofera: 35 – 150 Hz
- Subwoofer tip: Aktivno, Bežični niskotonac
- Subwoofer impedansa: 3 ohm
- Broj zvučnih kanala: 7.1.2
- Broj niskotonaca: 1
- Prečnik niskotonca: 8"
- Opseg frekvencije niskotonca: 150 – 20.000 Hz
- Odvojivi zadnji drajveri: 2 punog opsega (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Centralni drajveri: 2 punog opsega (L+D)
- Prednji drajveri: 4 punog opsega (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Drajveri okrenuti u stranu: 2 visokotonca (L+D)
- Drajveri usmereni nagore: 2 punog opsega (L+D)
- Spoljno kućište niskotonca: Bass Reflex

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Bluetooth verzija: 4,2
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux ulaz: 3,5 mm
- Optički ulaz x 1
- HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4/2.3
- HDMI ulaz x 2
- HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Tehnologija za više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija
- Pametni dom: Spotify Connect, Implementiran Chromecast, Podrška za OK Google, Alexa podržana, Podrška za Apple AirPlay 2
- Veza sa bežičnim zvučnicima: Satelitski zvučnici, Niskotonac

Podržani audio formati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby

- TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanala), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD zvuk visokog kvaliteta, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanala), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD zvuk visokog kvaliteta, DTS-HD Master Audio
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

Spoljna kutija

- Dužina: 116,5 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 53,5 cm
- Bruto težina: 44,1 kg
- Visina: 48 cm
- GTIN: 1 48 95229 11262 6
- Neto težina: 31,6 kg
- Tarirana težina: 12,5 kg

Praktičnost

- Daljinski upravljač
- Noćni režim: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

- Napajanje niskotonca: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti: $\leq 0,5\text{ W}$
- Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: $\leq 0,5\text{ W}$
- Aut. mirovanje

Dimenzije pakovanja

- Visina: 45,8 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Širina: 115 cm
- Dubina: 40,5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11262 9
- Bruto težina: 20,69 kg

- Neto težina: 15,8 kg
- Tarirana težina: 4,89 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač (sa baterijom), Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet

Dizajn


- Boja: Crna
- Montiranje na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Težina glavne jedinice: 5,97 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 230 x 400 x 407 mm
- Težina subwoofera: 9,6 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 183 x 55,6 x 120 mm
- Težina satelitskog zvučnika: 0,786 kg

Video zapis

- 3D propuštanje
- Poboljšanje video reprodukcije: Propušta 4K video, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

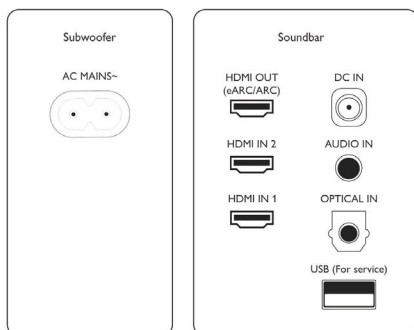

Datum izlaska 2024-04-05

Verzija: 19.1.3

EAN: 48 95229 11262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

