

Philips  
AC для конференц-связи  
Bluetooth WeCall

Bluetooth® и USB

Превосходный звук  
Встроенный аккумулятор  
Для iPhone

AECS7000



Безупречная конференц-связь, где бы вы ни находились

Чистое звучание, как при живом общении

Портативное устройство Philips WeCall гарантирует высокое качество конференц-связи, где бы вы ни находились. В комплект входят четыре микрофона. Функция подавления эха обеспечивает четкость речи, а светодиодные индикаторы и поддержка подключения через Bluetooth® гарантируют максимальный комфорт.

#### Удобство использования

- Светодиодные индикаторы для отображения режимов вызова, зарядки и беззвучного режима.
- Бесплатное интуитивно понятное приложение WeCall обеспечивает бесперебойную конференц-связь
- Возможность USB-подключения для звонков с ноутбука
- Легко подключается к смартфонам и ноутбукам с поддержкой Bluetooth


#### Лучшее в классе качество передачи звука и голоса

- Передовая технология обработки звука HD для естественного звучания голоса
- Улучшенная система подавления эха для четкости речи
- Эффективное подавление шума для чистого звука
- Четыре микрофона эффективно захватывают голос в радиусе 360 градусов
- Мощный встроенный динамик для легкого распознавания голосов и воспроизведения музыки

PHILIPS

## Основные особенности

### Безупречная передача голоса

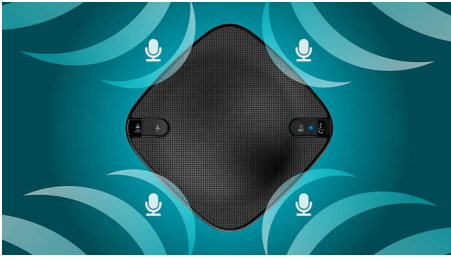

Четыре всенаправленных микрофона захватывают голос со всех сторон на расстоянии 5 метров, что гарантирует естественное и чистое звучание голоса. Даже в шумной среде вам не придется говорить громче или наклоняться над микрофоном.

### Улучшенная система подавления шума

Улучшенная система шумоподавления и четыре всенаправленных микрофона вокруг АС позволяют присоединиться к разговору нескольким людям, и при этом голоса всех собеседников будет слышно очень четко, так как все шумы эффективно подавляются.

### Улучшенная система подавления эха

Улучшенная система подавления эха обеспечивает качественную громкую связь в полнодуплексном режиме в нескольких метрах от акустической системы. Адаптивный алгоритм помогает убрать эхо и предотвращает искажения звука вследствие цикла обратной связи между динамиком и микрофоном. Это особенно удобно в помещениях с плохими акустическими характеристиками, например в кабинетах, где мало мебели, из-за чего возникает эхо.

### Мощный встроенный динамик


Высококачественный 2-дюймовый излучатель с неодимовым магнитом с низким уровнем искажений оснащен конусом с низким профилем, что обеспечивает захват голоса в большом

радиусе и широкую звуковую дисперсию. Качество связи будет высоким, даже если во время разговора вы перемещаетесь по комнате. Качество воспроизведения музыки тоже будет великолепным.

### Передовая технология обработки звука


Передовая технология обработки звука HD для естественного звучания голоса

### Поддержка подключения по Bluetooth

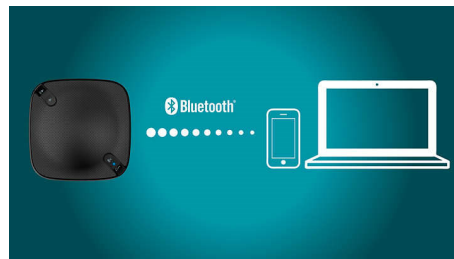

Простое автоматическое сопряжение с устройствами iPhone и смартфонами, компьютерами и ноутбуками, поддерживающими Bluetooth, на расстоянии до 10 метров.

### Интуитивный интерфейс для конференц-связи

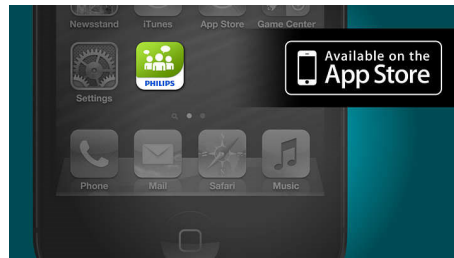

Удобное приложение Philips WeCall позволяет управлять номерами конференц-вызовов и даже вводить коды доступа прямо из календаря, а значит, вы сможете набирать номера и подключаться к конференциям непосредственно из календаря одним нажатием кнопки.

### Встроенные светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы для отображения режимов вызова, зарядки и беззвучного режима.

### Возможность USB-соединения

Поддержка USB-интерфейса позволяет совершать вызовы с ноутбука (подключение Plug-and-Play с автоматическим распознаванием устройства).

### Компактный и тонкий дизайн

Эта акустическая система для конференц-связи обладает компактным тонким корпусом, поэтому ее удобно брать с собой в поездки. Она легко поместится в сумке для ноутбука и станет надежным помощником во время работы из дома, в командировке или на встрече с деловым партнером.

### Долгое время работы от аккумулятора



Время работы от аккумулятора до 8 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания. USB-кабель для зарядки входит в комплект.

### Удобный дорожный футляр

Прочный и легкий дорожный футляр защищает акустическую систему во время поездок. Элегантный и функциональный дизайн отлично подчеркнет ваш деловой стиль.

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 140—18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 Вт
- Отношение сигнал/шум: >75 дБ
- Встроенные АС: 1 x 2"

## Комфорт

- Динамик для громкой связи
- Регулировка громкости: Вверх/вниз

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 3,7 В, 1000 мА\*ч
- Тип элемента питания: литий-ионный полимерный
- Входная мощность: 5 В, 1 А
- Время разговора: До 8 часов

## Аксессуары

- Кабель USB
- Дорожный футляр
- Краткое руководство

## Размеры

- Глубина продукта: 110 миллиметра
- Вес изделия (г): 182
- Ширина продукта: 110 миллиметра
- Высота продукта: 28 миллиметра

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## Совместима с iPad

- Совместим с: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP с поддержкой широкополосного звука)
- Версия: 2.1 + EDR
- Диапазон: 10 м (открытое пространство)

## Приложение Philips WeCall

- Бесплатная загрузка: Да, Выполните поиск "Philips WeCall"
- В магазине Apple Store: iOS 4.3 или более поздней версии

## Микрофон

- захват голоса со всех сторон: на расстоянии до 5 м
- Подавление шума и эхо
- Всенаправленные микрофоны: 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.2.7

EAN: 69 23410 72365 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Компания Philips не несет ответственность за кражу любых ценных вещей, произошедшую во время использования устройства InRange.