

Philips
Blu-ray Disc/DVD player

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link

BDP2600X



Surpreenda-se com excelentes imagens HD

Surpreenda-se com imagens HD incrivelmente nítidas no player de disco Blu-ray BDP2600 Philips. Curta a resolução Full HD 1080p de players de disco Blu-ray e qualidade próxima à HD com o aprimoramento de vídeo para DVDs. E, ainda, assista a vídeos e ouça música diretamente da unidade de disco rígido/USB.

Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
- Full HD 1080p para imagens supernítidas
- 1080p a 24 qps para imagens com qualidade de cinema
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD
- Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA para som surround 7.1 HD


Envolva mais

- Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto

PHILIPS

Destques

Reprodução de disco Blu-ray

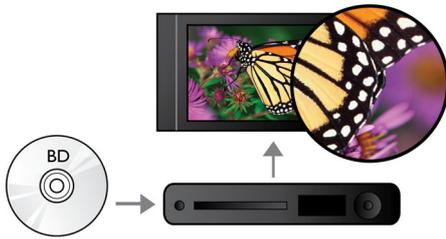

Discos Blu-ray têm a capacidade de transportar dados de alta definição, além de imagens na resolução 1920 x 1080, que geram imagens em alta definição. As cenas ganham vida, os detalhes parecem sair da tela, os movimentos são suaves e as imagens são extremamente nítidas. O Blu-ray também fornece som surround não compactado, tornando sua experiência de áudio incrivelmente real. A alta capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray também permite a integração de recursos interativos. A navegação sem interrupções durante a reprodução e outros recursos empolgantes, como menus pop-up, trazem uma nova dimensão ao entretenimento doméstico.

1080p a 24 qps



Leve para sua sala a verdadeira experiência cinematográfica com vídeo de 24 quadros por segundo. Os filmes originais são inteiramente gravados nessa taxa de quadros, proporcionando um ambiente e uma textura de imagem exclusivos. Os Blu-ray Disc players Philips são desenvolvidos para exibir 24 qps diretamente de discos Blu-ray, produzindo imagens sensacionais de alta definição com qualidade de cinema, que o deixarão impressionado.

Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu aparelho de Blu-ray e/ou DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

Deslocamento de legendas




O deslocamento de legendas é um aprimoramento que permite que os usuários ajustem manualmente a posição das legendas de um filme na tela da televisão ou do computador. Usando o controle remoto, os usuários podem deslocar as legendas na tela para cima e para baixo. Nas exibições em widescreen, como na Cinema 21:9 ou em projetores, as legendas podem aparecer cortadas. Para que sejam nitidamente exibidas, o usuário precisa alterar a proporção da imagem, o que anula a proposta da exibição em widescreen. Com o recurso de deslocamento de legendas, o usuário pode manter a proporção correta da imagem e posicionar adequadamente as legendas na tela.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) é um padrão da indústria que possibilita uma conexão fácil e de

alta velocidade de periféricos com PCs, equipamentos eletrônicos de consumo e produtos móveis. O USB 2.0 fornece um desempenho melhor e mais rápido — até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e com uma taxa de transferência de até 480 Mbps, superior à taxa de 12 Mbps dos primeiros dispositivos. Após a conexão, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta conectar seus dispositivos USB portáteis ou unidades de disco rígido, selecionar o filme, a música ou a foto e curtir.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

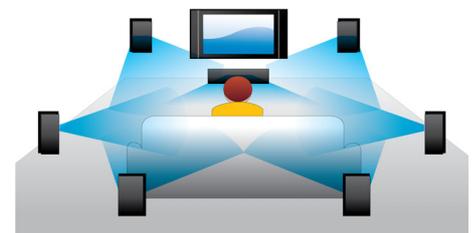

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD fornecem 7.1 canais do mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O DTS-HD Master Audio e o Dolby TrueHD completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, TVs etc., usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade!



Especificações

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 21:9, 16:9, 4:3
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: BD-vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Conexão USB, DivX
- Formatos de compactação: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Modos de reprodução de discos: Reprodução padrão, Pausar, Pesquisar para frente/para trás, Avanço Lento, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pulo, Menu do disco, Repetir, Repetir A-B, Zoom, Ângulo
- Recursos de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aprimoramento de vídeo, Progressive Scan
- Código de região do BD: A
- Região do DVD.: 4

Som

- Sistema de áudio: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, MP3-DVD, Conexão USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

Reprodução de fotos digitais

- Mídia de reprodução: Conexão USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Resolução de alta definição, Apresentação de slides, Girar, Zoom, Apresentação de slides c/reprod. de MP3

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Ethernet, Saída digital coaxial
- Conexões frontais / laterais: USB 2.0

Praticidade

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), Espanhol
- Proteção infantil: Censura dos pais
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo HDMI, Manual do Usuário, Cartão de registro do produto
- Manual do Usuário: Português (Brasil)

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 18 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2.0 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 360 x 44 x 210 mm
- Peso do produto: 1,25 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.0.1

12 NC: 8670 000 85344
EAN: 08 71258 16273 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com