

Philips
双底座 三种充电方式 时
钟收音机

Lightning 接口
30 针接口
USB 充电
适用于 iPod/iPhone/iPad

AJ7400



动听音乐唤醒

使用这款 iPod/iPhone/iPad 底座

通过 Lightning 或 30 针接口播放所有 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电，体验饱满清晰的音质。这款时尚雅致的闹铃时钟收音机具有附加 USB 端口，在为其他设备充电的同时及时将您唤醒

丰富您的音效体验

- 钹制扬声器驱动器，带来饱满清晰的音质
- 双底座系统，可播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电
- 可预设的 FM 数码调谐
- 8W RMS 总输出功率

以您的方式开始新的一天

- 工作日 / 周末闹钟设置打理您的生活习惯
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣
- 让 iPod/iPhone/iPad 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

易于使用

- 时间和闹钟备份，甚至在断电时也可按时唤醒
- 插接到底座时与 iPod/iPhone/iPad 建立自动时钟同步
- 即使装在袋里，也可插接任何 iPod/iPhone/iPad
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 额外的 USB 可用于为其它智能手机或平板电脑充电

PHILIPS

产品亮点

双底座系统

双底座系统, 可播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电

钹制扬声器驱动器

钹制扬声器驱动器, 带来饱满清晰的音质

8W RMS



此系统总输出功率为 8W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square), 它是音频功率的典型指标, 或者换言之, 从音频功率放大器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高, 扬声器发射的声音越好。

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台, 您将可以迅速访问最爱电台, 而不必反复地手动调谐频率。

让 iPod/iPhone/iPad/FM 将您唤醒

让您最喜爱的音乐将您唤醒。从 iPod/iPhone/iPad 中选择您喜爱的电台或舒缓的旋律, 感受不一样的早晨时光。时钟开始轻柔地播放您选择的音乐, 然后逐渐增加音量, 直至达到您选择的音量级别。现在您完全可以控制您醒来的方式, 开始您美好的一天。

自动时钟同步



连接和插接底座时, 此底座系统会在几秒钟内自动使时钟与您的 iPod/iPhone/iPad 同步。有了这种便利功能, 您无需手动设置时间。

在盒中插接



这款飞利浦扬声器具有设计灵动的弹簧式底座端口, 轻松容纳任何 iPod 或 iPhone, 而无需特殊适配器。不但如此, iPod 或 iPhone 就算装在保护套里, 您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在, 您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧?

额外的 USB

额外的 USB 可用于为其它智能手机或平板电脑充电

工作日 / 周末闹钟



这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式, 具有双重闹铃功能, 允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间, 甚至可以


为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周五的整个星期设置相同的闹钟时间, 也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间, 在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置, 这项便利功能都可为您节省时间, 使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

音频输入 (3.5 毫米)



只需一个简单的连接, 便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入 (3.5 毫米) 端口。使用电脑时, 通常是通过耳机输出进行连接。连接后, 您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

双重闹铃

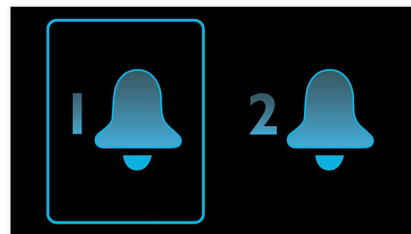

飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间, 为您的伴侣设定一个时间。

时间和闹钟备份

出现电源故障时, 本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 — 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时, 则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是, 即使电源未恢复, 电池也会为蜂鸣器提供足够的能量, 使其在您设置的闹钟时间发出警报 — 确保您绝不会迟起床。



规格

声音

- 输出功率 (RMS): 8 瓦
- 音效增强: 数码音效控制, 动态低音增强
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 主音箱: 低音反射扬声器系统

连接

- USB: USB 2.0 x 1
- 音频输入 (3.5 毫米)

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 波段: 87.5-108 MHz
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

便利性

- 显示屏类型: 液晶
- 背光颜色: 白色
- 显示增强: 亮度控制

功率

- 主电源: 100-240 伏, 50/60 赫兹
- 电池数: 2
- 电源类型: 交流输入
- 备用电池: AA (不包括)

附件

- 快速入门指南
- 全球保修单

尺寸

- 重量 (含包装): 2.1 千克
- 重量: 1.13 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 263 x 163 x 135 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 319 x 227 x 185 毫米

音频播放

- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 播放和暂停, 下一首和上一首曲目

iPod 兼容性

- 兼容: iPod touch 第 5 代, iPod touch 第 4 代, iPod touch 第 3 代, iPod Touch 第 2 代, iPod nano 第 7 代, iPod nano 第 6 代, iPod nano 第 5 代, iPod Nano 第 4 代, iPod Nano 3 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

iPad 兼容性

- 兼容: 带 Retina 显示屏的 iPad, iPad mini, iPad 2

闹钟

- 24 小时闹钟重置
- 闹钟来源: 底座, FM 收音机, 蜂鸣器
- 闹钟数: 2
- 定时关机: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分钟
- 再响 (重复响铃): 有, 9 分钟

USB 充电

- 5 伏, 2.1 安
- 是

时钟

- 类型: 数字
- 时间格式: 12 小时, 24 小时



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.4

EAN: 69 23410 73202 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com