



Philips  
True Wireless Kulaklıklar

12 mm neodimyum sürücüler  
Aktif gürültü önleme (ANC)  
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım  
29 saate kadar toplam oynatma  
süresi



TAT4556BK

## Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.

Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın.

### Net ses. Güçlü bas.

- Üstün kaliteli ses kaynağı olan AAC kodunu destekler
- Net ses ve güçlü bas sağlayan 12 mm neodimyum sürücüler
- Her zaman müziğe odaklı. Hibrit aktif gürültü önleme

### Son derece kullanışlı. Oldukça rahat.

- Kolay kontrol ve eşleştirme
- Mono modu, tek bir kulaklık kullanarak arama yapmanıza olanak tanır
- Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

### Taşınabilir şarj kılıfı. 29 saate kadar çalma süresi

- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 20 saat ekstra oynatma süresi
- 9 saatlik oynatma süresi. 10 dakika şarj edin, ekstra bir saat elde edin

# PHILIPS

## True Wireless Kulaklıklar

12 mm neodimyum sürücüler Aktif gürültü önleme (ANC), Güvenli, rahat, kulak içi kullanım, 29 saate kadar toplam oynatma süresi

# Ozellikler

### Hibrit aktif gürültü önleme



Bu True wireless kulaklıklar sadece mükemmel görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanızı da sağlar. Gelişmiş hibrit aktif gürültü önleme (ANC), istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu etrafınızdaki dünyayı duymanızı sağlar.


### Net ses, güçlü bas



Hareket halinde. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin, mükemmel şekilde ayarlanmış 12 mm

neodimyum sürücüler her parça, oynatma listesi ve aramada net ses ve güçlü bas sunar.

### Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

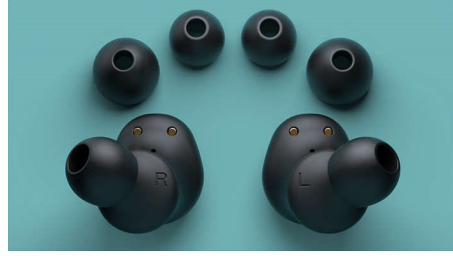

Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza oturarak mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Hokey sopası şeklindeki tasarımı, kulaklıkları güvende tutar.

### Kolay kontrol ve eşleştirme

Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.

TAT4556BK/00

### Mono modu

Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

### IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Bu true wireless kulaklık, IPX4 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

### Taşınabilir şarj kutusu

Fazla mesai mi yapıyorsunuz? Bu kulaklıklar size ayak uydurabilir. ANC kapalıyken 9 saat, ANC açıkken ise 6 saat oynatma süresi elde edersiniz. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir şarj kutusu size ANC kapalıyken 20 saat, ANC açıkken ise 15 saat daha oynatma süresi sağlar.

### AAC kodunu destekler

Üstün kaliteli ses kaynağı olan AAC kodunu destekler

### 9 saatlik oynatma süresi

9 saatlik oynatma süresi. 10 dakika şarj edin, ekstra bir saat elde edin

## True Wireless Kulaklıklar

12 mm neodimyum sürücüler Aktif gürültü önleme (ANC), Güvenli, rahat, kulak içi kullanım, 29 saate kadar toplam oynatma süresi

# Teknik Özellikler

### Ses

- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 12 mm
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 10 mW
- Hassasiyet: 98 dB (1k Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

### Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.2
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Desteklenen codec: AAC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth

### Dış Karton

- Uzunluk: 43 cm
- Ambalaj sayısı: 20
- Genişlik: 22.5 cm
- Brüt ağırlık: 3.46 kg
- Yükseklik: 22 cm
- GTIN: 1 48 95229 12659 3
- Net ağırlık: 1.14 kg
- Dara ağırlığı: 2.32 kg

### Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Su geçirmezlik: IPX4
- TWS için mono modu
- Kontrol türü: Touch

### İç Karton

- Uzunluk: 20.8 cm
- Ambalaj sayısı: 5
- Genişlik: 10.5 cm
- Yükseklik: 19.2 cm
- Net ağırlık: 0.285 kg
- Brüt ağırlık: 0.73 kg
- Dara ağırlığı: 0.445 kg
- GTIN: 2 48 95229 12659 0

### Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 3 adet
- Konuşma süresi: 9 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 6 + 15 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 9 + 20 saat
- Hızlı şarj süresi: 10 mins for 1 hr

- Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (Built-in)
- Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (Built-in)
- Pil ağırlığı (Toplam): 11 g
- Pil kapasitesi (Kılıf): 500 mAh
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 55 mAh
- Pil ömrü bekleme süresi: 80 hr

### Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17.5 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 9.5 cm
- Derinlik: 3.9 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12659 6
- Brüt ağırlık: 0.129 kg
- Net ağırlık: 0.057 kg
- Dara ağırlığı: 0.072 kg

### Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
- Şarj etme kılıfı
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 280 mm

### Tasarım

- Renk: Siyah
- Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

### Boyutlar

- Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 7.10 x 4.00 x 3.10 cm
- Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.31 x 2.67 x 2.43 cm
- Toplam ağırlık: 0.047 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20241 2

### ANC özellikleri

- ANC teknolojisi: Hibrit
- Farkındalık modu
- ANC (Aktif Gürültü Önleme)

### Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 5.0.4

EAN: 48 95229 12659 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)