

Philips
Blu-ray lemez lejátszó



BDP7300



Bámulatba ejtő HD audio- és videoélmények

Ismerje meg a teljes nagyfelbontású képek izgalmas világát, amelyet a BDP7300 hoz el az Ön számára. Merüljön el mindegy egyes részletben, a gördülékeny cselekményben, és az x.v. Colour technológiának köszönhető élénk színekben. Jelenlegi DVD gyűjteményét is nézheti az 1080p HDMI-n keresztül felkonvertálásnak köszönhetően.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért


Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
- Az AVCHD lehetővé teszi, hogy HD videokamerával rögzített felvételeit megtekinthesse TV-

PHILIPS
sense and simplicity


Fénypontok

Blu-ray lemez lejátszása

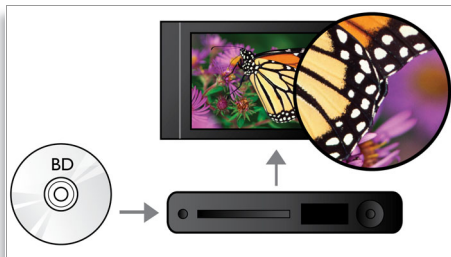

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

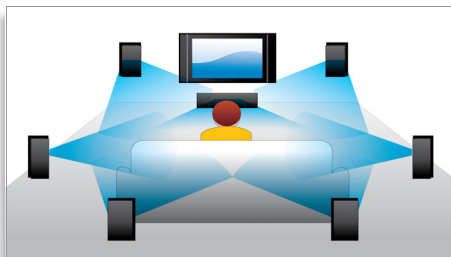

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát

hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. A Blu-ray lemez lejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.


1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozsi élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsébséggel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia

élményét, a mozizáshoz megdöbbenően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

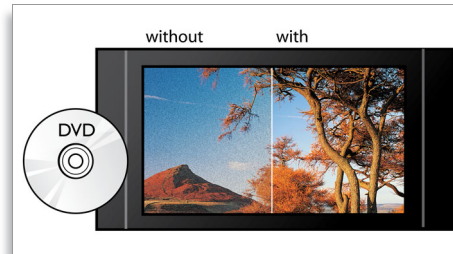

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

DivX Ultra



A DivX® Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX® lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Szög
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikatartomány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaátvitel: 100 Hz
- Jel-zaj arány: 110 dB

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás,

Nagyítás

Csatlakoztathatóság

- Háttoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális optikai kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Analóg audio 5.1 kimeneti csatorna, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, török, norvég
- BD-Live (1 GB belső memória)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: HDMI-kábel, Audio/Video kábel, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékrejestrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem, Felhasználói kézikönyv
- Felhasználói kézikönyv: magyar, német, francia, holland, olasz, spanyol, portugál, dán/norvég, finn, svéd, lengyel, görög, török

Kapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 32 W
- Készenléti fogyasztás: 0,25 W

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 520 x 138 x 395 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 5,36 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 58 x 308 mm
- Termék tömege: 3,42 kg



Kiadás dátuma
2011-04-28

Verzió: 9.2.11

12 NC: 8670 000 48299
EAN: 87 12581 45616 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com