

Philips  
Micro Cinema DVD



MCD119

## Desfrute de uma excelente experiência cinematográfica

Pode agora viver as verdadeiras emoções da sétima arte a partir da sua sala! O elegante Micro Sistema de Cinema DVD MCD119 inclui Varrimento Progressivo para imagens otimizadas e Dynamic Bass Boost para sons graves ricos e profundos.

### **Desfrute dos seus filmes, fotografias e música favoritos**

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Controlo de Som Digital para definições otimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Entrada auxiliar para melhorar o som televisivo
- Potência de saída total de 2x 10 W RMS


### **Comece o dia à sua maneira**

- O Visor de Alarme mostra a hora de despertar
- Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Controlo de Som Digital

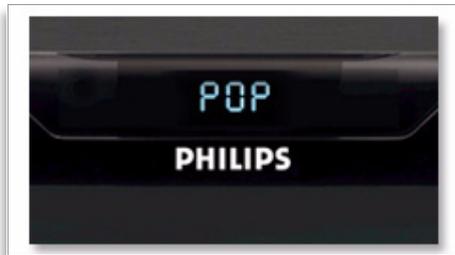

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Varrimento Progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: 2x10 W RMS
- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4"

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DivX, DVD+RW, DVD-Vídeo, CD de Imagens, Video CD/SVCD, DVD
- Modos de Reprodução de Discos: Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Repetição A-B, OSD, Retomar Reprodução desde a Paragem
- Região de DVD: 2
- Melhoramento de Vídeo: Varrimento Progressivo

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo

- Estações pré-sintonizadas: 40
- Sintonização digital automática

## Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo)
- Entrada Aux: 1 x (E/D) / RCA
- Outras ligações: Antena FM, Saída

## Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD branco
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Português
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM
- Telecomando: 38 teclas e pilhas de lítio

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 125 x 250 x 232 mm



Data de publicação  
2009-03-13

Versão: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)