

Philips
DVD плейър

DVP1033



Възпроизвежда всеки диск, чете всеки формат

Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на картината.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда формати MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео


Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Цифров аудио изход за превъзходна многоканална аудио връзка

PHILIPS


Акценти

Сертифициран за DivX

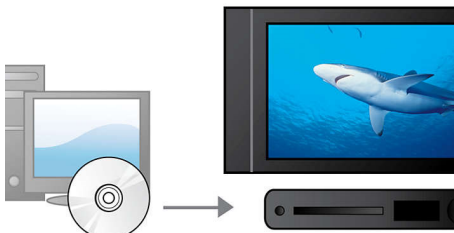

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.


12-битова/108 MHz видео обработка

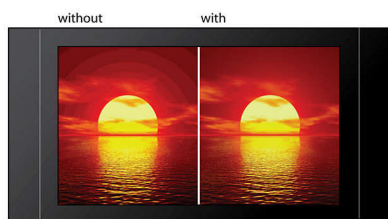

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-


битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

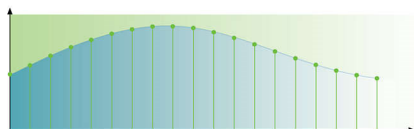

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Възпроизвежда всичко

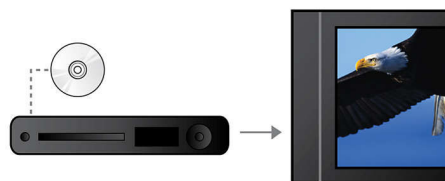


Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете

се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

Възпроизвежда всичко

Възпроизвеждайте MP3, WMA и JPEG и се убедете в удобството да споделяте мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

Цифров аудио изход

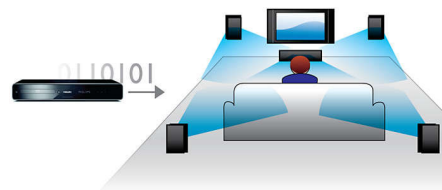

Цифров аудио изход за превъзходна многоканална аудио връзка



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 100

Възможности за свързване

- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Английски, Гръцки, Унгарски, Руски, Испански, Турски, Чешки

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 295 мм
- Ширина на изделието: 260 мм
- Височина на опаковката: 194 мм
- Височина на изделието: 59 мм
- Ширина на опаковката: 325 мм

- Дълбочина на изделието: 250 мм
- Тегло на апарата: 1,3 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-видео, DivX
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.2.5

EAN: 87 12581 51766 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com