

Philips
Auriculares profesionales
para DJ

Controlad. 50 mm/cerrado parte
poster.

Supraaural
Almohadillas supraaurales
Plegado completo



A5PRO

Auriculares profesionales para DJ

en colaboración con Armin van Buuren

Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, ha colaborado con Philips para ofrecerte los auriculares A5-PRO. Avalados por su experiencia, los A5 están diseñados para satisfacer los más altos estándares y las demandas de los mejores DJ internacionales y los profesionales del sector.

Para DJ y profesionales de audio

- Reproducción precisa del sonido de origen
- Controladores de 50 mm diseñados para soportar una potencia de 3500 mW
- Aislamiento inmejorable del sonido para su uso en entornos ruidosos
- Arquitectura posterior cerrada con almohadillas supraaurales de aislamiento

Cómodos para sesiones largas

- Auriculares con giro de 90 grados para monitorización tipo DJ
- Almohadillas extraíbles, reemplazables y cómodas
- Almohadillas de la banda de sujeción suaves y cómodas

Prácticos y duraderos

- Se pliegan de forma más compacta para poder guardarlos y llevarlos fácilmente
- Cable de 1,3 m con sección en espiral que se extiende hasta 4,7 m
- Banda de sujeción de aleación de aluminio con bisagra para una mayor duración

PHILIPS


Destacados

Controladores de 50 mm para soportar una potencia de 3500 mW




Los controladores de neodimio de 50 mm están diseñados para soportar una potencia de 3500 mW independientemente de la fuente que sea. Ofrecen un sonido claro, dinámico y sin distorsiones incluso a un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.

Cascos con giro de 90 grados

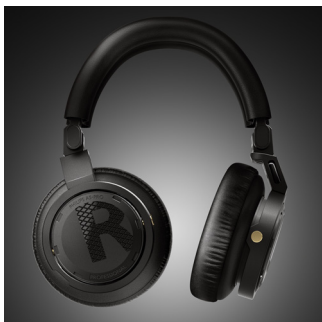

Diseñados teniendo en cuenta a los DJ profesionales, los auriculares pueden girar de forma independiente 90°, para poder escuchar cómodamente con una oreja mientras se mezclan las pistas. El giro también se puede utilizar para una audición más casual, cuando es necesario prestar atención temporalmente a los sonidos externos.

Estructura con bisagra de aluminio

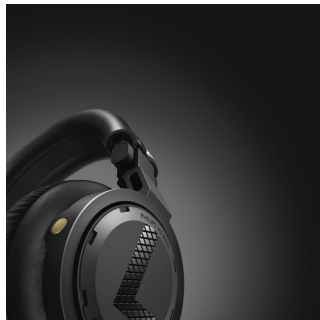


Los auriculares Philips A5-PRO combinan una estructura robusta con un ajuste excepcional. Con su acabado anodizado duro y el diseño de aluminio ligero y resistente, estos auriculares son el compañero perfecto para soportar los entornos de DJ más activos.

Arquitectura posterior cerrada

El sistema cerrado en la parte posterior evita que pase el ruido ambiental.

El cable en espiral se expande hasta los 4,7 m

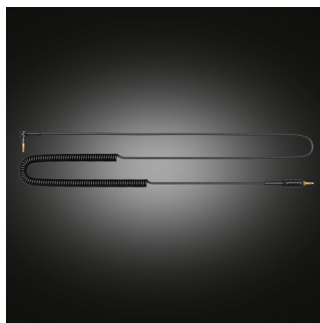

Disfruta de una mayor libertad de movimiento gracias a un cable de 1,3 m de largo con una sección enrollada que se extiende hasta 4,7 m. La espiral también reduce la tensión en las piezas que provocan los tirones, a la vez que

proporciona una longitud adicional sin enredos de cables.

Cómodas almohadillas



Los materiales de los auriculares se han seleccionado cuidadosamente para garantizar más comodidad con usos muy prolongados y un rendimiento mejorado del sonido. Las almohadillas transpirables han sido diseñadas para un ajuste ergonómico óptimo, así como para sellar los sonidos graves a la vez que se bloquea el ruido ambiental.

Se pliegan de forma más compacta



Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante tus desplazamientos, los auriculares de DJ se pueden plegar para que puedas llevarlos y guardarlos fácilmente. El diseño inteligente y la cuidadosa selección de los componentes, como bisagras bien integradas, permiten manipular los auriculares con facilidad.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 – 24.000 Hz
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 3500 mW
- Sensibilidad: 105 dB
- Diámetro del altavoz: 50 mm
- Diafragma: PET

Conectividad

- Conexión de cable: unilateral
- Longitud de cable: 1,3 m – 4,7 m
- Acabado del conector: chapado en oro
- Tipo de cable: Cable en espiral

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 23410 72875 0
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,5 x 24 x 11 cm
- Peso bruto: 0,9942 kg
- Peso neto: 0,5182 kg

- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,476 kg
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- Peso bruto: 2,254 kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Caja exterior (L x An. x Al): 23,2 x 20,4 x 26 cm
- Peso neto: 1,0364 kg
- Unidades por caja: 2
- Peso tara: 1,2176 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 17,5 x 19,5 x 9 cm
- Peso: 0,405 kg

Accesorios

- Conector de adaptador: 3,5 - 6,3 mm
- Cable en espiral



Fecha de emisión
2014-09-19

Versión: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 06 92341 07287 50

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com