



Philips
Lecteur Blu-ray / DVD

Netflix et Youtube

USB 2.0 Media Link
Upscaling vidéo DVD

BDP2200



Accédez à des divertissements en ligne haute qualité

avec Netflix et YouTube

Avec le BDP2200, les films n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. Le Blu-ray offre des images d'une netteté incroyable en Full HD 1080p, et le suréchantillonnage DVD permet d'obtenir une qualité vidéo proche de la haute définition. Profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur avec Netflix et YouTube.

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Streaming Netflix de séries télé et de films via Internet
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large
- Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

PHILIPS

Points forts

Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la


haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Dolby TrueHD

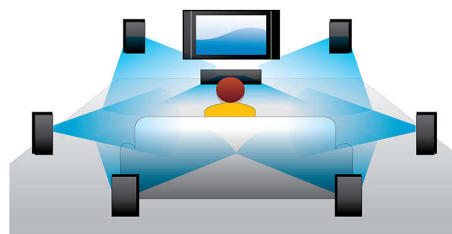

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI

Carton externe

- EAN: 87 12581 71904 3
- Longueur: 35.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 14.0 pouces
- Largeur: 27.9 cm
- Poids brut: 1.56 kg
- Hauteur: 8.7 cm
- Largeur: 11.0 pouces
- Hauteur: 3.4 pouces
- Poids net: 1.2 kg
- Poids brut: 3.439 lb
- Poids net: 2.646 lb
- Poids à vide: 0.36 kg
- Poids à vide: 0.794 lb

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Anglais
- Services en ligne: Netflix, Picasa, YouTube
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: ≤ 1 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 27.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 35.5 cm
- Profondeur: 8.7 cm
- Hauteur: 11.0 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 71904 3
- Largeur: 14.0 pouces
- Poids brut: 1.56 kg
- Profondeur: 3.4 pouces
- Poids net: 1.2 kg
- Poids brut: 3.439 lb
- Poids net: 2.646 lb
- Poids à vide: 0.36 kg
- Poids à vide: 0.794 lb

Dimensions du produit

- Hauteur: 3.95 cm
- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 21.7 cm
- Largeur: 12.2 pouces
- Hauteur: 1.6 pouces
- Profondeur: 8.5 pouces
- Poids: 1.02 kg
- Poids: 2.249 lb

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, CD-R (Mode d'emploi)

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,56 kg
- Emballage (l x H x P): 355 x 87 x 279 millimètre
- Produit (l x H x P): 310 x 40 x 217 millimètre
- Poids du produit: 1,2 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-06

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 71904 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com