



Philips CitiScape Strada
帶咪高風耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型

蓋耳式
輕型頭帶
超薄摺疊

SHL5105WT

清晰音質

設計輕巧

CitiScape Strada 將創新與試驗性街頭風尚結合在一起。這款纖薄輕量的耳筒靈感取自於時尚的都會文化，可帶來逼真的音效，而時尚造型的布料頭帶可讓您真正倍感舒適有風格。

卓越設計

- 設計生動的精細編織裝飾頭帶

不論何時何地，都可盡情享受音樂

- 32 毫米高功率驅動器可帶來清晰的音效
- 開放式音效設計可帶來自然的音效

方便實用的設計

- 從使用內置咪高風，從音樂切換至電話通話

極度舒適

- 輕量纖薄的頭帶讓您配戴更感舒適

PHILIPS

帶咪高風耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型 蓋耳式, 輕型頭帶, 超薄摺疊

產品特點

32 毫米高功率驅動器




32 毫米高功率驅動器可帶來清晰、細膩而自然的音效。隨時隨地沉醉於每一個音符、每一個精妙細節。

內置咪高風


CitiScape 耳機的特色有內置咪高風，讓您可以輕鬆地從聆聽音樂切換至接聽來電。一邊聽音樂，一邊與重要人士保持聯繫，就是這麼簡單。

精細編織裝飾頭帶

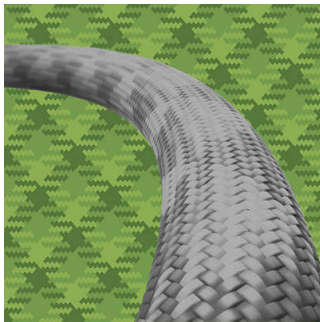

靈感來自鞋帶色彩鮮艷的時尚運動鞋，CitiScape Strada 頭帶以精細編織的布料護套包裹著，讓您邊享受音樂，邊炫耀著時尚舒適的精美頭帶。

輕量纖薄的頭帶

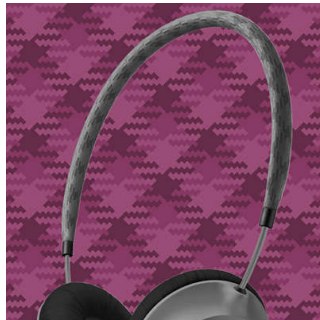

CitiScape 頭帶採用超薄輕巧的管精製而成，確保配戴舒適，搭配金屬支架以加強耐用性。

開放式音效設計



開放式音效蓋耳式設計可帶來自然的音效，讓您沉醉於音樂的同時，亦能察覺到周圍環境。

SHL5105WT/00

規格

聲音

- 音響系統：開啟
- 頻率響應：19 - 21 500 Hz
- 喇叭直徑：32 毫米
- 振動膜：聚酯薄膜
- 阻抗：32 Ohm
- 磁鐵類型：鈹
- 類型：動態
- 語音線圈：CCAW
- 最大輸入功率：32 mW
- 敏感度：104 dB

連接

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1.2 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 纜線類型：OFC
- 連接器設備：24k 鍍金
- 兼容：：iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

外盒

- 長度：19 厘米
- 產品包裝數目：3
- 寬度：12.5 厘米
- 總重量：0.53 千克
- 高度：24 厘米
- GTIN：1 69 23410 72469 8
- 淨重：0.195 千克
- 皮重：0.335 千克

包裝尺寸

- 高度：22.5 厘米
- 包裝類型：塑膠盒
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 寬度：17 厘米
- 深度：3.5 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN：69 23410 72469 1
- 總重量：0.13 千克
- 淨重：0.065 千克
- 皮重：0.065 千克

產品尺寸

- 高度：17 厘米
- 寬度：14.5 厘米
- 深度：3 厘米
- 重量：0.065 千克



出版日期 2024-03-28

版本：3.0.7

EAN: 69 23410 72469 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com