




Philips
Auriculares inalámbricos

Reducción de ruido Pro
Hasta 60 h de reproducción
Bluetooth multipunto
Control táctil

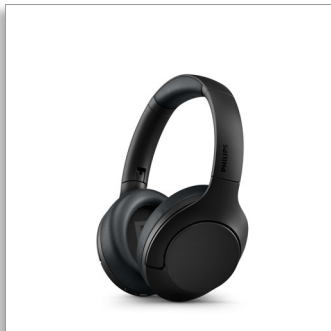

TAH8506BK

Estilo elegante. Gran sonido.

Haz que cada día sea increíble con estos elegantes auriculares inalámbricos supraurales. Un sonido increíble y una cancelación de ruido avanzada te permiten perderte en tus listas de reproducción y podcast. ¿Necesitas hablar? También disfrutarás de llamadas claras.

Sonido excelente, diseño elegante

- Diseño elegante con reducción de ruido Pro
- Sonido nítido para las llamadas
- Excelente sonido gracias a los controladores de 40 mm

Conexiones sencillas. Uso sencillo.

- Bluetooth multipunto. Conecta varios dispositivos
- Hasta 60 horas de reproducción*
- Conéctalos para un sonido de alta resolución
- Control táctil bajo tu control. Activa o desactiva la función táctil

Diseñados para ti

- Livianos y cómodos
- La elegante funda rígida protege los auriculares
- Aplicación Philips Headphones. Sonido personalizado y mucho más

PHILIPS

Auriculares inalámbricos
Reducción de ruido Pro Hasta 60 h de reproducción, Bluetooth multipunto, Control táctil

TAH8506BK/00

Destacados

Reducción de ruido Pro



Estos ligeros auriculares inalámbricos no solo tienen un aspecto fantástico, sino que también te permiten centrarte en lo que quieres escuchar. La tecnología avanzada de reducción de ruido filtra los ruidos no deseados de tu entorno. Y el modo de conciencia del exterior te permite volver a tener contacto con el mundo cuando quieras.

Excelente sonido



Los controladores perfectamente sintonizados de 40 mm ofrecen gran cantidad de detalles y graves para cada canción o podcast. Incluso puedes utilizar el cable incluido para conectarte y disfrutar de los archivos de audio de alta resolución disponibles en tu servicio de transmisión favorito. Además, cuando no los estés usando, la atractiva funda rígida protege los auriculares.

Bluetooth multipunto



Puedes ver una película en tu tableta y atender una llamada del teléfono. Con la conectividad Bluetooth multipunto, puedes conectar hasta dos dispositivos inteligentes a estos auriculares simultáneamente y cambiar entre ellos como quieras.

Hasta 60 horas de reproducción*



Con la reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 60 horas de música, podcasts y mucho más. Con la reducción de ruido activada, hasta 45 horas. Una carga completa tarda 2 horas y, si necesitas acelerarlo, puedes conseguir 5 horas adicionales con una carga rápida de 15 minutos.

Control táctil



Los controles táctiles te permiten controlar tu música y tus llamadas. ¿No quieres activar

accidentalmente un control cuando estás concentrado en tus canciones o podcasts? Puedes activar y desactivar los controles táctiles mediante la aplicación.

Aplicación para auriculares de Philips



La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes usar la aplicación para cambiar entre los modos de reducción de ruido presintonizados.

Sonido nítido para las llamadas

Sonido nítido para las llamadas

Livianos y cómodos

Livianos y cómodos

Conéctalos para un sonido de alta resolución

Conéctalos para un sonido de alta resolución

Elegante funda rígida

La elegante funda rígida protege los auriculares



Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 7 - 40.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 96 dB (1 kHz)
- Tipo de controlador: Dinámico
- Audio de alta resolución: Y

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cable desmontable
- Rango máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto
- Códec compatible: AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Toma para auriculares: 2.5 mm

Caja externa

- Longitud: 24.3 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 21.7 cm
- Peso bruto: 2.75 kg
- Altura: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11854 3
- Peso neto: 1.518 kg
- Peso de tara: 1.232 kg

Comodidad

- Apagado automático: Y
- Control de volumen: Y
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones: Y
- Actualizaciones de firmware posibles: Y
- Tipo de controles: Toque

Potencia eléctrica

- Recargable: Y
- Cantidad de baterías: 1 unidad
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC activado): 45 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivado): 60 hora(s)
- Tiempo de carga rápido: 15 mins for 5 hrs
- Peso de la batería (total): 14.936 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 800 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporado)

Dimensiones del envase

- Altura: 25.5 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Ancho: 19.2 cm
- Profundidad: 7.2 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11854 6
- Peso bruto: 0.819 kg
- Peso neto: 0.506 kg
- Peso de tara: 0.313 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 20.5 cm
- Ancho: 18.5 cm
- Profundidad: 4.5 cm
- Peso: 0.279 kg

Accesorios

- Otros: 1 funda de transporte rígida
- Cable de audio: Cable estéreo de 2,5 a 3,5 mm, L = 1,2 m
- Guía de inicio rápido: Y
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluidos: Adaptador para avión

Diseño

- Color: Negro
- Estilo de uso: Banda sujetadora
- Diseño plegable: Plano/hacia dentro
- Material de acoplamiento de la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraurales
- Tipo de auricular: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20202 3

Funciones ANC

- Tecnología ANC: Híbrida
- Modo de conciencia: Y
- ANC adaptativo: Y
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- ANC (reducción de ruido activa): Y

Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Soporte del asistente de voz: Y



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 11.4.9

EAN: 48 95229 11854 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.