




Philips  
藍光 Soundbar 家庭影院

3D 藍光  
可掛牆安裝

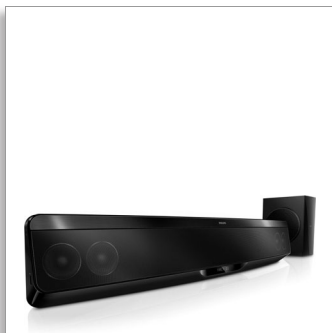

HTB7150

## 超級環迴音效，不帶雜波

執著於音

完全避免雜波，我們的專利 Ambisound 科技提供影院般豐富的多聲道 5.1 環迴音效。除此之外，它配備 4 個專用放大器及 4 個喇叭，隨時隨地享受優質音色。

### 專為改善您的生活空間而設計

- 超薄 87 毫米設計專為掛牆而設

### 連接並體驗一切娛樂

- 內置 Wi-Fi 讓您無線連接至媒體
- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- CinemaPerfect HD 可提供最銳利和最清晰的視訊播放
- 透過網上電台享受全球線上收音機頻道
- 2D 至 3D 快速轉換，享受栩栩如生的電影體驗


### 極致的收聽體驗

- Ambisound 技術可以較少的喇叭實現環迴音效
- 480 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

# PHILIPS

## 產品特點

### Ambisound 技術

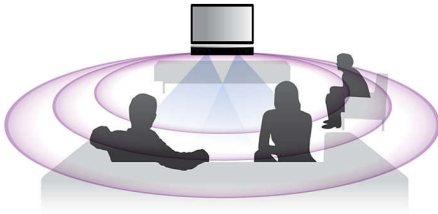


Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗，不受所坐位置和房間大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

### 全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

### 網上電台

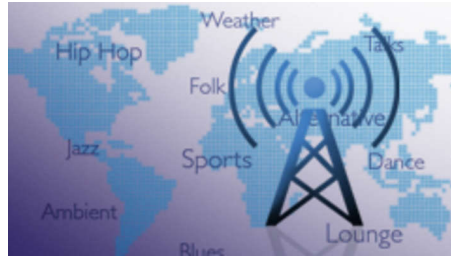

網上電台是透過互聯網傳輸的音訊廣播服務。部分網上電台附帶傳統（地面）電台或網絡，而另外的網上電台僅限互聯網使用，屬於獨立性質，專為網絡提供廣播。透過網上電台，您可隨時隨地盡情存取線上收音機頻道，類型多姿多采，可收聽各式各樣的新聞、運動及娛樂更新，或連接至最愛或利基電台。

### 2D 至 3D 快速轉換



即使觀看現有的 2D 電影收藏，也能在家享受 3D 電影的樂趣。2D 至 3D 快速轉換運用最新的數位科技，分析 2D 影片內容以分辨前後景物，由此產生深度圖來轉換 2D 影片格式成為刺激的 3D。同時配搭 3D TV 讓您體驗全高清 3D。

### CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine 可提供新標準的最清晰和最銳利的視訊播放。此款智能型產品不但可減低噪音，並且還可提供銳化影像為您帶來比以往所看到的更高品質的視訊影像。當將視訊壓縮成 MPEG 格式時，視訊降噪和快速縮放功能可減少所產生的噪音。憑藉改進的色彩處理，該產品可在屏幕上產生銳利和逼真的影像。

### 內置 Wi-Fi

透過內置 Wi-Fi，您可以無線連接至媒體。告別眯著眼睛緊盯電腦屏幕的痛苦，在客廳裏躺在沙發上透過電視舒適享受您最愛的媒體檔案。

### 超薄設計

超薄 87 毫米設計專為掛牆而設

### 480 瓦有效功率

480 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

# 規格

## 聲音

- Philips 代表性功能：Ambisound
- 音效增強：杜比定向邏輯 II，夜間模式，高、低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效, DTS-HD 高解像音響, DTS-HD Master Audio
- 重低音喇叭輸出功率：120 瓦
- 均衡器設定：MySound, 遊戲, 電影, 音樂, 新聞, 原始
- 環迴喇叭輸出功率：4 x 90 瓦
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）：480 瓦

## 喇叭

- 喇叭類型：4 個整合式環迴喇叭，與主機整合
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 每個環迴喇叭備有驅動器：2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 環迴喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 環迴喇叭阻抗：6 ohm

## 連接

- 整合式連接：Wi-Fi
- 後方連接：輔助輸入，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼光學輸入，Ethernet, FM 天線插口，HDMI 1.4 輸出 (ARC), iPod/iPhone 機座插孔，SD/SDHC 卡插槽
- iPod/iPhone：就緒（機座需另行購買），透過 3.5 毫米 Music iLink
- MyRemote 應用程式：MySound, SimplyShare, 虛擬遙控
- 側段連接口：Music iLink, USB

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 網上電台：是
- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40

## 舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，動態聲畫同步功能，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道（ARC），類型：，深色

## 電源

- 功率：80 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.25 瓦

## 配件

- 兼容配件：iPod/iPhone 適用的 DCK3061 Dock, STS1100 底座, STS1300 座地式機座
- 附配件：2 枚 AAA 電池, FM 天線, HDMI 線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 安全及法律單張, 商標單張, 全球保用證

## 設計

- 可掛牆安裝：是

## 尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：927 x 150 x 87 毫米
- 重量（含包裝）：14.9 千克
- 主裝置重量：4.57 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：tbc 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：196 x 393.5 x 300 毫米
- 重低音喇叭重量：4.51 千克
- 重低音喇叭纜線長度：4 米

## 播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

## 檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, ra, WMA
- 影片：asf, avi, DivX, flv, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg

## 影像 / 顯示

- Philips 代表性功能：CinemaPerfect HD
- 影像增強功能：2D 至 3D 即時轉換, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：3D 藍光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

## 靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive,

## PNG


- 影像增強功能：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 持續性

- 包裝：電子使用手冊

## 影像播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

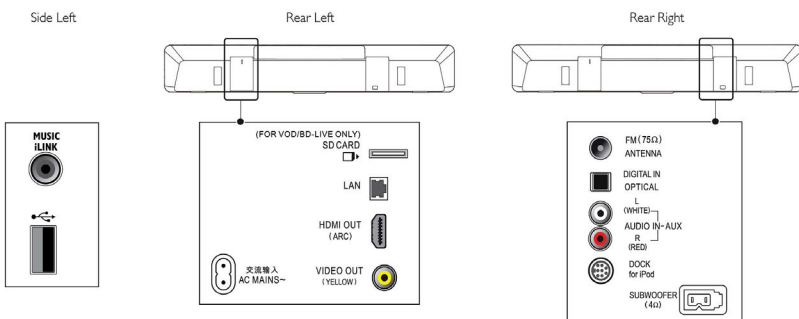

出版日期 2024-05-06

版本：6.3.4

EAN: 87 12581 64495 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com