

Philips  
Sistema de cinema em casa  
SoundBar

Potência de 200W RMS  
Reprodução de DVD

HSB4352



## Dê vida aos seus filmes

com um potente subwoofer

Dê vida aos seus filmes com som surround fantástico. Com 200 W de potência de som, um leitor de DVD incorporado e melhoramento HDMI 1080p, pode agora desfrutar dos seus filmes com elevada qualidade de som e imagem, sem a confusão de cabos!

### Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 200W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby Virtual Speaker para som surround realista
- Subwoofer para graves potentes

### Concebido para melhorar o espaço que habita

- Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície
- Design do SoundBar combina melhor com um televisor plano de 81 cm (32") ou maior

### Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

### Ligue e desfrute de várias fontes

- Sintonizador FM incorporado
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

# PHILIPS

## Destaques

### Potência de 200W RMS




Potência RMS de 200W que oferece um excelente som para filmes e música

### Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker é uma tecnologia sofisticada de virtualização de áudio que produz som surround rico e imersivo a partir de um sistema de dois altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. A reprodução de DVD é melhorada ao expandir o ambiente de 2 canais. Em combinação com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais real. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

### Instalação flexível

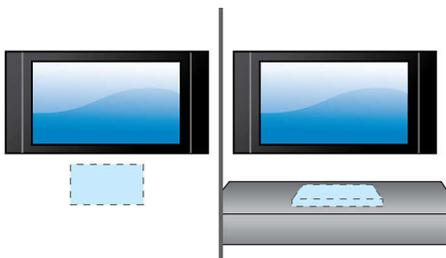

Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície

### Design SoundBar




O altifalante de cinema em casa SoundBar dá um ar de sofisticação e graça a qualquer sala de estar. Embora tenha sido concebido para se adaptar a um televisor plano com um ecrã de 81 cm (32") ou maior, também é um excelente companheiro para qualquer outro televisor plano - adaptando-se à sua decoração e ao seu estilo de vida.

### Subwoofer para graves potentes

Subwoofer para graves potentes

### Sintonizador FM incorporado




Sintonizador FM incorporado

### HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

### Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

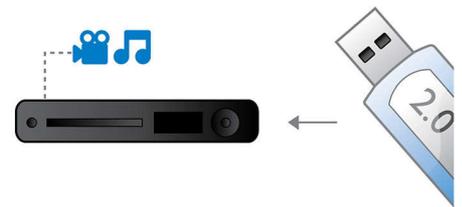

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

### EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.



# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 200
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Notícias, Festa, Rock, Desporto

## Colunas

- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada MP3, USB
- Ligações posteriores: Saída de vídeo componente, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Saída HDMI, Entrada de TV (áudio, cinch)

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

## Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 48000 4
- Comprimento: 56.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 39.5 cm
- Peso bruto: 12.5 kg
- Comprimento: 35 cm
- Peso líquido: 9.2 kg
- Tara: 3.3 kg

## Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <math>\leq 1W</math>

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 39.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Largura: 56.5 cm
- Profundidade: 35 cm
- Número de produtos incluídos: 1

- EAN: 87 12581 48000 4
- Peso bruto: 12.5 kg
- Peso líquido: 9.2 kg
- Tara: 3.3 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Pilhas para telecomando, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Largura do conjunto: 800 mm
- Peso incl. embalagem: 12,5 kg
- Altura do conjunto: 140 mm
- Profundidade do conjunto: 97 mm
- Profundidade do subwoofer: 340 mm
- Altura do subwoofer: 330 mm
- Largura do subwoofer: 170 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoria de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB
- Melhoria de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo
- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação  
2024-04-15

Versão: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)