

Philips 3000 series  
DVD-afspiller



DVP3800

## Nyd det hele - fra DVD

Har størrelsen betydning? Kender du talemåden "less is more"? Dette er DVD-afspilleren, hvor du får mest for pengene. Ingen komplikationer! Bare en enkel model, der kan afspille stort set ethvert diskformat, bl.a. digitale fotos, helt uden kompromis hvad angår billedkvaliteten.

### Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video
- ProReader Drive til jævn afspilning af stort set alle diskformater

### Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
- Smart Picture giver personlige billedindstillinger.

### Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Multimedia-DivX

Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## ProReader Drive



ProReader Drive gør det muligt at nyde dine film og videoer uden problemer. Selv når de gamle diske blive fedtede og ridsede, kan du være sikker på, at de bliver afspillet fra start til slut - uden tegn på at de er blevet beskadiget. Ved hjælp af avanceret teknologi konverterer ProReader Drive svage analoge signaler til robuste digitale signaler ved at hente oplysninger, der gør det muligt at afspille diske af tvivlsom kvalitet. Sammen med evnen til at læse stort set alle videoformater giver ProReader Drive dig også vished om, at du kan afspille alle diske uanset kvaliteten.

## DivX Ultra-certificeret



Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som


integreerede undertekster, flere lydsporsprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

## 12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

## 192 kHz/24-bit D/A-konverter

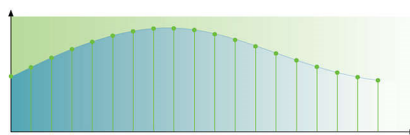

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

## Analogt og digital lydudgang




Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd

## Ultraslankt design




Ultraslankt design passer ind overalt

## Tilpasning til skærm



Ligeegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.

## Smart Picture

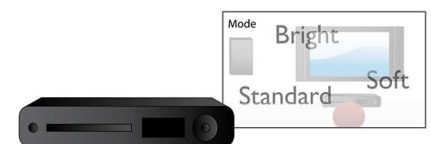

Smart Picture giver mange muligheder for at indstille farve, lysstyrke, mætning, kontrast, skarphed osv., så du altid får den bedst mulige billedoplevelse.



# Specifikationer

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 90 dB
- Signal/støjforhold: 100

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, SCART

## Komfort

- Børneskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Strøm

- Strømforbrug: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, AAA-batteri (x1)

## Mål

- Emballagens dybde: 284 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg
- Emballagens højde: 80 mm

- Højde: 42 mm
- Emballagens bredde: 400 mm
- Dybde: 209 mm
- Vægt: 1,3 kg

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

## Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

## Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

## Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 4.3.6

EAN: 87 12581 58460 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)