



Philips
Linea V tasarımı kablosuz
telefon

1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Ahize hoparlörü



M3501B

Telefonun zarafeti

Hassasiyetle geliştirilen Philips LINEA V'nin benzersiz şekli ve simgesel silüeti sayesinde tasarım ön plana çıkıyor. LINEA V, zarif tasarımın yanı sıra akıllı işlevleri ve konforlu kullanım olanağı onu olmazsa olmaz bir şaheser haline getiriyor.

Çevre dostu ürün

- ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

Kusursuz arama deneyimi

- Yüksek kontrastlı 4,6 cm (1,8 inç) 2 satırlı ters ekran
- HQ Ses: mükemmel ses için yüksek kaliteli ses mühendisliği
- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun
- Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
- Gizlilik ayarları: arama engelleme ve arama yasaklama
- Mikro USB power bank ile elektrik kesintileri sırasında bağlantıda kalın
- Tek şarjla 10 saat konuşma süresi elde edin

Zarif tasarım ve yüksek kaliteli üretim


- Yer tasarrufu için ince tasarım ve kompakt profil
- Hassas tuşlama için sorunsuz biçimde entegre edilen kalibrasyonlu tuşlar
- Ahizeyi her iki taraftan şarj edin

PHILIPS

Linea V tasarımı kablosuz telefon
1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü

Özellikler

4,6 cm (1,8 inç) ters ekran

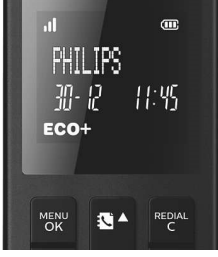

Yüksek kontrastlı, siyah üzeri beyaz ters LCD ekran kolayca okunur ve ürünün geneline hakim olan zarif tasarım diline uyum sağlar.

50 isimlik telefon defteri


Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin.

Kalibrasyonlu tuş takımı



Kalibrasyonlu tuş takımı, bir numarayı tuşlarken ya da telefon defterine kişi girerken her tuş vuruşunu açık olarak hissetmenize olanak tanır. Tuş takımı malzemeleri ve yapıları hakkında yapılan ayrıntılı çalışmalar ve kapsamlı kullanıcı testleri sonucunda, hassas tuşlama için tuşa basma gücü ile tuş tepkisi arasında doğru denge elde edildi.

Kompakt profil

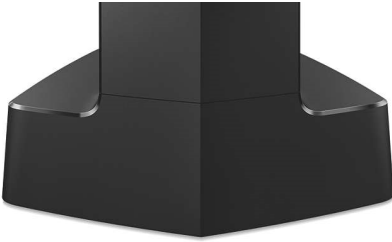


Yer tasarrufu için ince tasarım ve kompakt profil

ECO+ modu



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. ECO modu devreye alındığında yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon şarj olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

Ahize hoparlörü

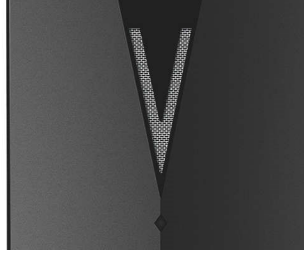


Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Sorunsuz şarj

Ahizeyi her iki taraftan şarj edin

HQ Ses

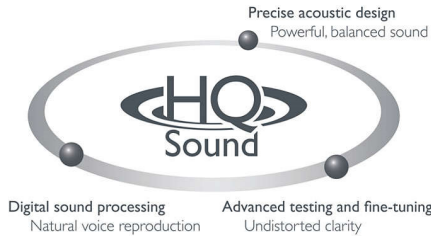

HQ Ses: mükemmel ses üretimi için yüksek kaliteli ses mühendisliği. Hi-Fi ses ürünleri ve

M3501B/22

üstün kaliteli kulaklık geliştirmede onlarca yıla dayanan deneyimimizden ve yaptığımız çığır açan yeniliklerden güç alarak DECT telefonlarımızda da mükemmel ses netliği elde ediyoruz. Ses mühendislerimiz ve mimarlarımız, ses kalitesini iyileştirmek için yüksek kaliteli bileşenlerden dijital ses işleme, hassas ses tasarımından ileri seviye testlere ve ince ayara kadar her şeyi düşündü. Sonuçta ortaya net, berrak ve aslına sadık bir ses çıktı. Bu ses o kadar iyi ve doğal ki hattın diğer ucundaki kişiyle yüz yüze konuştuğunuzdu sanabilirsiniz.

Mikro USB konektörü

Baz ünitesindeki entegre mikro USB konektör yuvası, telefonun şarj edilmiş bir power bank'ten güç almasını sağlayarak elektrik kesikken bile arama yapmanıza imkan sunar. Power bank şarj özelliği, otomatik olarak kapanmadan 85 mA'dan az minimum çıkış akımı sağlayabilen çoğu power bank ürününü destekler. Power bank ayrı satılır.

Gizlilik ayarları

Evinizde gizliliğe ve huzura önem mi veriyorsunuz? Kara liste, belirli numaraları veya belirli rakamlarla başlayan numaraları kısıtlayarak istenmeyen aramaları engeller. En fazla 4 adet numarayı engelleyebilirsiniz. Her numara, 1-24 basamaktan oluşabilir. Bir gelen arama numarası bu numaralardan biriyle başlıyorsa veya engellediğiniz bir numaraysa telefonunuz çalmaz. Arama Yasaklama ile belirli basamaklarla başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yüksek telefon faturalarından kurtulursunuz (örneğin, ödemeli arama numaraları).

10 saate kadar konuşma süresi

Tek şarjla 10 saat konuşma süresi elde edin

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: Çalar Saat
- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Tuş sayısı: 20
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Arama yasaklama: Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz
- Sinyal gücü göstergesi
- Arka ışıklı tuş takımı: Açık Sarı
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Pil şarj göstergesi
- Programlanabilir kısayol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Işıklı tuş takımı
- 10 saate kadar konuşma süresi
- 180 saate kadar bekleme süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Menzil: Dış mekanda $\geq 300\text{m}$; iç mekanda $\geq 50\text{m}$
- Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Etkinlik bildirimleri: Etkinlik durumu için

Güç

- Pil Kapasitesi: 300 mAh

- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Pil tipi: 2xAAA NiMH Şarj edilebilir
- Güç Tüketimi: $\leq 0,7\text{ W}$

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 22.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 12.1 cm
- Derinlik: 10.1 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95185 63051 9
- Brüt ağırlık: 0.508 kg
- Net ağırlık: 0.354 kg
- Dara ağırlığı: 0.154 kg

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal + sabit simgeler
- Arka ışık: Evet

Hafıza Kapasitesi

- Arama kaydı: 20 giriş
- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Çevreci Tasarım

- Eco+

USB Şarjı

- Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP



Yayın tarihi 2024-03-21

Sürüm: 2.3.3

EAN: 48 95185 63051 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.