


Philips
Hordozható DVD-lejátszó

18 cm-es / 7"-es LCD-vel
4 órás játékidő

PD7020

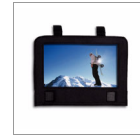

Hosszabb filmnézés utazás közben is

Élvezze a filmek nyújtotta élményt bárhol és bármikor! A hordozható PD7020 DVD-lejátszó 7"-es (18 cm-es) forgatható TFT LCD képernyője nagyszerű vizuális élményt nyújt az Ön számára. Akár 4 órán keresztül teljes mértékben elmerülhet a DVD/DivX[®]/MPEG filmek, az MP3-CD/CD zene és a JPEG fényképek nyújtotta szórakozásban, amikor úton van.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezről

Tegye még gazdagabbá szórakozását!

- 7"-es, billenthető, színes LCD panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
- Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
- Beépített sztereó hangszugárzók

Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Az akkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz*
- Tartozék autós szerelőkészlet az egyszerű autós használat érdekében
- Tartozék autós adapter
- Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén

PHILIPS

Fénypontok

MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás



Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.

Autós szerelőtáska



Rögzítse hordozható DVD-lejátszóját könnyedén a gépkocsi fejtámlájához. DVD-filmekkel mulathatja az időt miközben úton van.

18 cm (7") bill. sz. LCD panel



7"-es, billenthető, színes LCD panel a rugalmasabb megtekinthetőségért

Akár 4 órás filmlejátszás



Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó teljesítmény érdekében. Akár 4 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia kell a tápkábelt.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

Visszakapcsolás

Amikor kikapcsolja a készüléket, vagy ha megszűnik az áramellátás, a DVD-Video lejátszó megjegyzi, hol állt meg utoljára a lejátszás. Ha nem vált át másik lemezre, a lemez betöltésekor a lejátszás ott fog folytatódni, ahol abbahagyta. Ez nagyban megkönnyíti az életét!

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 18 cm
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fűlh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemez menü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Nagyítás, lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Audiclejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 9 V, 0,8 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Ütésbiztos

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 9 V DC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Hordtáska: Autóülésre szerelhető táská

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Max. 4 óra*

Méretetek

- Fődoboz mérete: 225 x 270 x 245 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz tömege: 4,9 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 235 x 255 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 195 x 39 x 153 mm
- Termék tömege: 0,77 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz



Kiadás dátuma
2017-04-06

Verzió: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.