



Philips
Webkamera notebookhoz

Megosztás



SPC1030NC

Megosztás webkamerával

Élvezze a pillanatot!

Ossza meg másokkal élete legszebb perceit kiváló minőségű videó és hang formájában! Maximális funkcionalitás valódi, 1,3 megapixeles videoképpel, 8 megapixeles fényképekkel, 5x digitális zoommal, és egy nagylátószögű objektívvel, melynek köszönhetően többen férnek rá a képre. A Háttér módosítása funkció pedig tökéletessé teszi az élményt!

Javított képminőség


- Valódi, 1,3 megapixeles felbontás a kitűnő képminőség érdekében
- További tudnivalók a 8 megapixeles (interpolált) fotófelbontásról
- Természetes élmény a 60 képkocka/másodperces videóval
- 5x digitális zoom a nagyszerű közelképekhez
- A nagylátószögű objektívnek köszönhetően többen férnek rá a videoképre.
- Az arckövetés automatikusan követi az arcát

Tiszta és természetű hangzás

- Kiváló minőségű hangzás a beépített, irányított mikrofonnak köszönhetően
- Tisztább hang a zajcsökkentésnek köszönhetően

Élvezetes videofunkciók

- Háttér változtatása
- Izgalmas videoképek és effektusok
- Saját logójával teheti egyedivé a videocsevegést

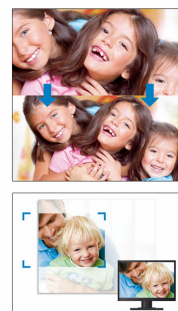

PHILIPS

Műszaki adatok

Mechanika

- Érzékelő: 1,3 megapixeles CMOS
- Objektív maximális rekesznyílása: F:2,6
- Objektív látószöge: 80 fok, nagylátószög
- Objektív kialakítása: 4 elem
- Fehéregyensúly: 2600–7600 K
- Tárgy minimális megvilágítása: < 5 lux
- Adatformátum: YUY2, MJPEG
- Színmélység: 24 bit

Felbontás

- Képfelbontás: 1,3 MP
- Fotófelbontás: 1,3 MP
- Interpolált videofelbontás: 2,0 MP
- Interpolált fotófelbontás: 8,0 MP
- Maximális képsebesség: 60 képkocka másodpercenként

Hang

- Mikrofon: Beépített mikrofon
- Zajcsökkentés

További funkciók

- Digitális nagyítás: 5x
- Arckövetés
- Élvezetes videofunkciók: Háttér módosítása, Mókás keret, Mókás logó, Mókás effektusok
- Fénykép gomb
- Be-/kikapcsolást jelző LED

Szoftver

- Funkcionális szoftver: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Videó hozzáadása a következőkhöz: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP

- (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processzor: Pentium® III, 850 Mhz vagy ezzel egyenértékű
- RAM memória: 256 MB-os RAM
- Hely a merevlemezben: 200 MB
- USB-vel: Szabad USB port
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 1,5 méter
- Interfész: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videó osztálya: UVC
- Energiaellátás: USB-kábelen keresztül

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Tömeg (állvánnyal): 0,105 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 39607 7
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 19 x 19 x 10 cm
- Nettó tömeg: 0,105 kg
- Bruttó tömeg: 0,41 kg
- Táratömeg: 0,305 kg

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 42355 1
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Nettó tömeg: 0,63 kg
- Bruttó tömeg: 3,22 kg
- Táratömeg: 2,59 kg

Fénypontok

1,3 megapixel

Semmiről sem maradhat le a valódi, 1,3 megapixeles videofelbontással. A káprázatos, kiváló minőségű mozgókép kíméli a szemet a webkamera használatának során.

8 megapixeles fotófelbontás

A webkamera nagyobb részletgazdagságot biztosít 8 megapixeles (interpolált) fényképfelbontásával. Így ezek a jó minőségű képek nagy méretű, minőségi nyomtatására is alkalmasak.

60 képkocka másodpercenként, videó

A 60 képkocka másodpercenkénti sebesség természetű és a mozgást teljes mértékben visszaadó videót állít elő. Ideális videocsevegéshez vagy otthona figyelésére kiváló minőségben.

5x digitális zoom

Hozza közelebb vagy vigye távolabb fotóalanyát és készítsen tökéletesen megkomponált képeket. A képernyőn megjelenő kezelőfelületről irányíthatja a zoom funkciókat, közben mindvégig figyelemmel kísérheti és tökéletesen beállíthatja a képet.

Nagylátószögű objektív

A nagylátószögű, csúcsmínőségű üveg objektív nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A nagylátószögű objektív a fényképezőgépek nagylátószögű objektívjéhez hasonlóan működik, s a képen több személy jeleníthető meg a képminőség romlása nélkül.

Automatikus arckövetés

A kiváló minőségű kameraszoftver automatikusan észleli az arcát, és mozgásba hozza az objektívet, hogy követhesse, ahogyan mozog. A kép középpontjában maradhat akkor is, ha videokonferencia közben mozog. A kamera a kifejezés szabadságát és a természetes társalgás élményét nyújtja.

Beépített, irányított mikrofon

Kiváló minőségű hangzás a beépített, irányított mikrofonnak köszönhetően. Természetesen, szabadon beszélhet, illetve hangot adhat hozzá videoklipekhez.

Zajcsökkentés

Az egyedülálló zajcsökkentő technológia csökkenti a háttérzajokat, és javítja a beszédhang tisztaságát akár csendes, akár zajos környezetben.

Háttér változtatása

Cserélje le a valós hátteret és tréfálja meg barátait, hogy nem is saját szobájából beszél. A csevegés közben nyugodtan mozoghat, a szoftver automatikusan folyamatosan kitölti a hátteret. 15 remek háttér közül választhat, vagy feltöltheti és kivetítheti az Önnek tetsző hátteret.

Izgalmas videoképek/effektusok

A csevegést váratlan hatásokkal teheti szórakoztatóbbá. A csevegésbe illeszthető tízféle, az arc körül látható tematikus képpel lepheti meg barátait. Jó szórakozást ígérnek továbbá a különleges videoeffektusok is, melyek révén saját képe negatívban, domborítva, sőt torzítva is megjeleníthető.

Saját logó a videocsevegéshez

Saját logóval teheti egyedivé a videocsevegést vagy webnaplóját. A különleges szoftver segítségével egy kisméretű – a TV-csatornak logóhoz hasonló – képet helyezhet el a streaming video bármelyik sarkába.



Kiadás dátuma
2017-07-06

Verzió: 1.0.11

12 NC: 8670 000 37156
EAN: 87 12581 39607 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com