



Philips Auton ääni-/ videojärjestelmä

17,8 cm:n (7") WVGA-
kosketusnäyttö
Bluetooth



CED780



Nauti elävästä musiikista ja videoista autossasi

Hulluna ääneen

Philipsin äänitekniikka mahdollistaa videoiden ja musiikin ensiluokkaisen äänentoiston eri lähteistä Bluetooth®-suoratoiston välityksellä. Sisältää myös kiinteän navigointijärjestelmän, joka ohjaa sinut vaivattomasti perille.

Loistava äänenlaatu

- FullSound herättää MP3-musiikin eloon
- MAX Sound lisää tehoa
- Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla
- Optimoii kuuntelukokemuksesi 11-kaistaisella parametrisella taajuuskorjaimella
- Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta

Muotoilu, joka sopii autoosi

- Täydellisesti istuva 1.0 DIN -alustan muotoilu
- Irrrottettava varkauksia estävä etupaneeli

Helppokäyttöinen


- Kiinteä navigointijärjestelmä ohjaa nopeinta reittiä perille
- Nauti DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- USB Direct- ja SDHC-korttipaikat MP3-/WMA-tiedostojen toistoa varten
- Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon
- Äänilähtö lisävahvistimelle



PHILIPS


Kohokohdat

FullSound

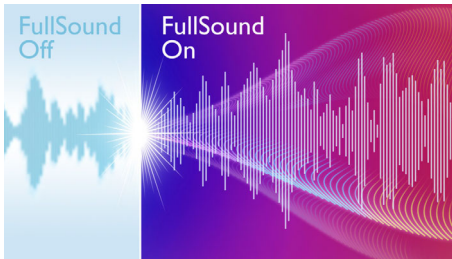

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikäsitteilyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.


Music Zone

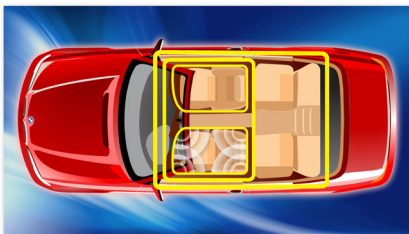

Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia musiikista todentuntuisemmin ja juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa musiikinkuuntelualuetta kuljettajasta matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi kohdentamiseksi autossa. Erillinen


kuuntelualueen hallintapainike sisältää kolme ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen sen perusteella, oletko autossa yksin vai matkustajien seurassa.

USB Direct ja SDHC-korttipaikat

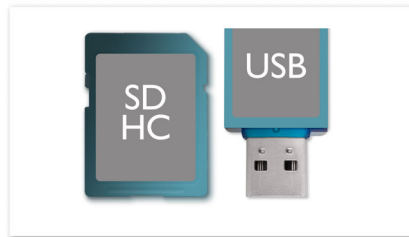

Täydellisen tiedostojen siirrettävyyden ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista kiinteiden USB Direct- ja SDHC-korttipaikkojen kautta.


Kiinteä navigointijärjestelmä

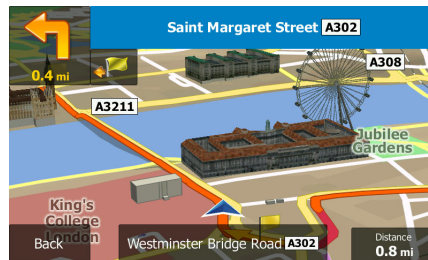

Löydä perille tämän intuitiivisen kiinteän navigointijärjestelmän opastuksella. Teräväpiirtoiset 3D-kartat kaupunkimallinnuksineen ja maamerkkeineen piirtävät reitistösi kristallinkirkkaan kuvan. Erittäin luotettava iGo primo -ominaisuus opastaa sinut perille vilkkaimpien kaupunkien ja hiljaisimpien lähiöiden halki ja toimii jopa vuoristoalueilla ja merenrannalla. Järjestelmässä on myös käyttäjäystävällinen valikkorakenne, joka tekee reitin

suunnittelusta todella yksinkertaista ja antaa erittäin helposti seurattavia ohjeita.

11-kaistainen parametrinen taajuuskorjain

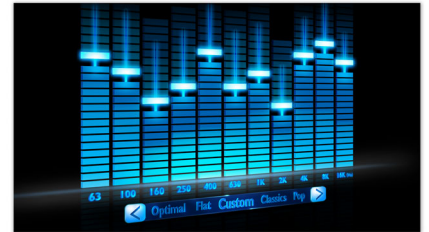

Parametrinen taajuuskorjain kattaa 11 eri taajuutta (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz ja 16 kHz), joiden avulla voit säätää bassoääniä, keskialueen ääniä ja diskanttia autosi akustiikan mukaan. Lisäksi voit tallentaa taajuuskorjaimen suosikkiasetuksesi ja ottaa ne käyttöön halutessasi. Philipsin ansiosta voit koska vain nauttia autossasi upeasta äänestä sellaisena kuin itse haluat.

Irrotettava etupaneeli



Philipsin auton viihdejärjestelmä lisää mielenrauhaasi. Voit irrottaa etupaneelin napin painalluksella ja kätkeä sen tai ottaa sen mukaasi. Jäljelle jäävä pääyksikkö muistuttaa tavallista auton viihdeyksikköä, joten se houkuttelee murtovarkaita vähemmän. Voit paremmin luottaa siihen, että autosi on turvassa, mihin tahansa sen pysäköitkin.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- Ruudun halkaisija: 7"
- Kuvasuhde: Laajakuva
- Näppäimistön valaistus: Valkoinen
- Levyaukon pehmeä valaistus: väri vaihtelee (32 000 väriä)

Toistomuodot

- Levy: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- SD/SDHC-kortti
- USB Flash -asema
- AV-IN-liitäntä: kannettaville ääni- ja videosoittimille

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, CD-kuvalevyt, DivX
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Osan toisto, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, PBC, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Still-kuvat, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- USB Direct -toisto: JPEG, DivX, MPEG4 (Simple Profile)

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja tallennus
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)

Ääni

- Taajuuskorjain: 11-kaistainen
- Taajuuskorjaimen asetukset: Classic, Jazz, Pop, Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
- Äänenparannus: FullSound, MAX-ääni, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Music Zone
- Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
- Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 24 W (4 ohmia, harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät

- Videotulo: 1 CVBS-video (RCA)
- Analoginen videolähtöliitäntä: Komposiittivideolähtö
- Esivahvistimen lähtö: RCA, 2 paria (vasen/oikea), (4 V)
- Subwooferin esivahvistimen ulostulo: Gain Control -toiminnolla
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 2,1
- Kauko-ohjain rattiin: (vaatii kolmannen osapuolen sovitin)
- Selaus: iGO primo

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: Ohut, paristolla toimiva kaukosäädin
- Käyttöopas: englantia, hollantia, ranska, saksa, italia
- Pikaopas: englantia, ranska, hollantia, saksa, italia

Virta

- Virtalähde: 12 V DC

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 188 x 58 x 245 mm
- Alusta: 1 Din

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Julkaisupäivä 2016-10-01

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 87 12581 66474 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com