



Philips  
boxă portabilă wireless

Albastru  
USB

SD700A

## Boxă portabilă wireless multifuncțională

Ascultă muzică cu boxa portabilă multifuncțională de la Philips. Redă melodiile preferate grație conectivității Bluetooth, USB, cu card MicroSD și intrare audio. Boxa este compactă și dispune de baterie reîncărcabilă, fiind disponibilă în mai multe culori.

### Ușor de utilizat

- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Afișaj cu led, clar și luminos
- Acumulator reîncărcabil încorporat

### Savurați muzica din surse multiple

- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Radio FM digital încorporat
- Redare simplă de pe card USB/MicroSD
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

### Sunet clar și bogat

- Putere totală de ieșire 3 W RMS

# PHILIPS

boxă portabilă wireless  
Albastru USB

## Repere

### Card USB/MicroSD

Doar încărcați pe cardul USB sau MicroSD conținutul dorit, conectați-l la player - și nu va mai trebui să vă îngrijorați niciodată că rămâneți fără opțiuni de divertisment.

### Radio FM digital

Radioul digital este nu numai un sistem de transmisie analogică FM, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruiaj. De asemenea, acest lucru permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

### 3 W RMS



Acest sistem are o putere de ieșire de 3 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată medie, o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, pentru puterea

electrică transferată de la un amplificator audio la un difuzor, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate difuzorului și sensibilitatea acestuia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât puterea în wați este mai mare, cu atât este mai bună puterea sonoră emisă de boxă.

### Afișaj cu LED-uri

Afișaj cu led, clar și luminos


### Mufă pentru căști stereo

Conectează-ți căștile la acest dispozitiv Philips pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori dorești. Te poți bucura de muzica favorită cu un sunet de excepție, fără a-i deranja pe ceilalți, conectând căștile la acest dispozitiv.

### Acumulator reîncărcabil încorporat

Acumulator reîncărcabil încorporat

### Streaming de muzică wireless

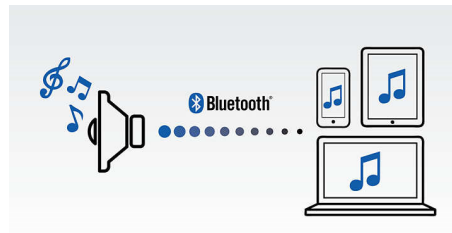

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă

SD700A/00

energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Aqua

## Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Ieșire căști

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi tuner: FM

## Confort

- Tip ecran: Afișaj LED

## Alimentare

- Tip baterie: Litiu polimer încorporată
- Timp de redare a muzicii: 12 ore

## Accesorii

- Cablu USB: pentru încărcare
- Antenă FM

## Redare audio

- Medii de redare: Unitate flash USB, Card MicroSD
- Mod Redare: Repede înainte și înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Redare și Pauză
- Format audio acceptat: MP3

## Sisteme audio

- Gamă de frecvențe: 60 Hz-20 kHz
- Puterea totală de ieșire: 3 W RMS (maxim)
- Raport semnal/zgomot: > 70 dB
- THD: < 1%
- Sensibilitate intrare: 600 mV

## Boxe dreapta/stânga

- Gamă putere difuzor: 0-5 W x 1
- Difuzor boxă: 2 x 1,5" pentru toată gama de frecvențe
- Gamă de frecvențe: 100 Hz-20 kHz

