

Philips  
Домашние кинотеатры  
2.1

Технология Crystal Clear Sound

HTS3260



## Одержимые звуком

Реалистичный звук в стильном корпусе

Фильмы, музыка и телепередачи с великолепным объемным звуком

### Улучшение планировки пространства

- Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера
- Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
- Более четкое изображение благодаря HDMI 1080p

### Ощущение идеального звука

- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
- Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука
- Среднеквадратичная мощность 300 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

# PHILIPS


## Основные особенности

### Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяют наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.


### Технология Crystal Clear Sound

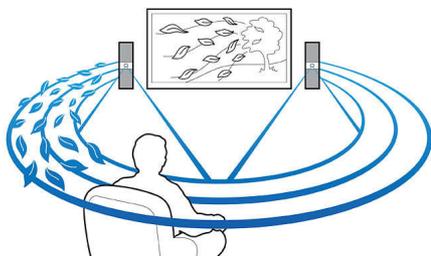

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и

оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

### Акустические системы Dolby Virtual

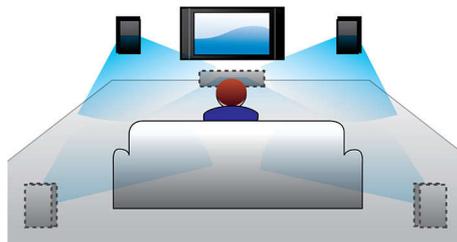

AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

### Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

### Блестящее глянцевое покрытие



Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

### Компактный дизайн



Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 20—20 000 Гц
- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Prologic II,Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, AC Dolby Virtual, DTS HD, Dolby Digital Plus
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 300 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40—150 Гц
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Стереоподключение с помощью зажимов, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Выход HDMI 1.4 (3D Blu-ray), Беспроводная локальная сеть (LAN)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

## Мощность

- потребляемая мощность: 55 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,9 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя,

Гарантийный талон (действ. во всем мире),  
Батарейки для пульта ДУ, Кабель для видеосигнала CVBS, Шнур питания

## Размеры

- Глубина упаковки: 400 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота упаковки: 335 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Ширина упаковки: 570 миллиметра
- Глубина устройства: 351 миллиметра
- Глубина фронтальной АС: 114 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 311 миллиметра
- Ширина фронтальной АС: 114 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 309 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 123 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, DVD+R/-R DL
- Скорость передачи данных для MP3: 112–320 Кбит/с

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, HD JPEG, GIF
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Флэш-накопитель USB, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Форматы сжатия: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 11.10.6

EAN: 87 12581 55570 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)