

Philips  
Bezdrátový telefon

25minutový záznamník  
1,6" displej / oranžové podsvícení

D1651B



## Jednoduchost nade vše

Bezdrátový telefon Philips D165 s vestavěným záznamníkem nabízí základní funkce v novém a zajímavém provedení. Vynikající reprodukce zvuku a snadné provedení plug & play vám umožní vychutnat si každý rozhovor snadno a s dokonale čistým zvukem.

### Jednoduchost sama

- Až 25 minut vzkazů v záznamníku
- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá\*

### Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

### Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

**PHILIPS**

## Přednosti

### Displej 4,1 cm (1,6")




Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

### Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

### Automatické řízení hlasitosti

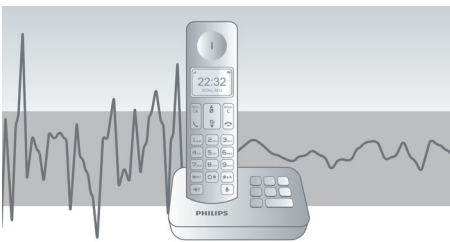


Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

### Identifikace volajícího\*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

### Snadné nastavení

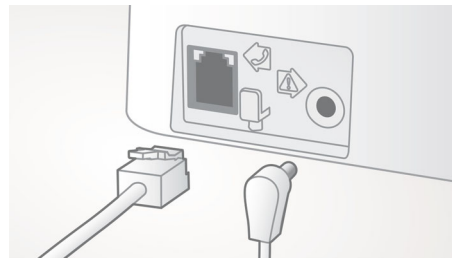

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

### Ekologický výrobek




Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

### Nabídka v místních jazycích




Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

### Protiskluzová rukojeť

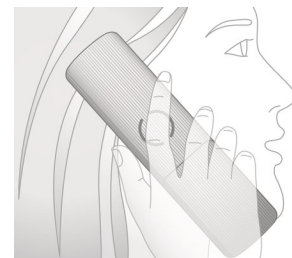

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

### Optimalizované umístění antén

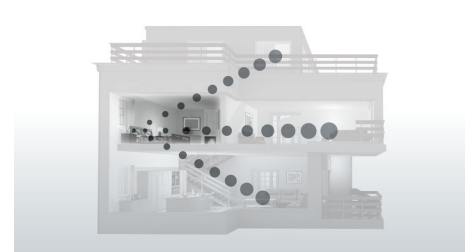

Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 10 hodin hovoru
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,5 m
- Délka síťové šňůry: 1,5 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Trojúhelníkový vzor
- Až 200 hodin pohotovostního režimu

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních
- Velmi kvalitní zvuk

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ displeje: 12 číslic (alfanumerické znaky) + pevné ikony
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

## Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva
- Ovládání záznamníku: ze sluchátka

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,75 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hrubá hmotnost: 0,3467 kg
- Čistá hmotnost: 0,2626 kg
- Hmotnost obalu: 0,0841 kg
- EAN: 48 95229 10337 5



Datum vydání 2022-06-23

Verze: 7.3.2

12 NC: 8670 001 63606  
EAN: 48 95229 10337 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.