



**Philips**  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.  
Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung

**B1962B**

## Freisprechen

Unser cleveres Design bietet Ihnen eine hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

### Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

### Einfach und gut

- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 4,1 cm (1,6") grafisches Display

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Umweltfreundliches Produkt



ZERO  
power  
emission

Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten

Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Menü in Landessprachen




Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.


### Optimierte Antennenausrichtung

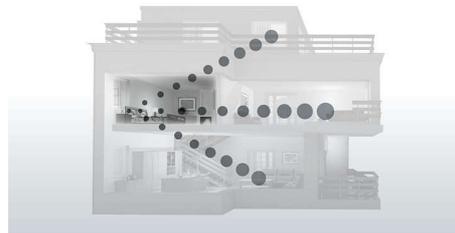

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich

gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

### Parametrischer Equalizer

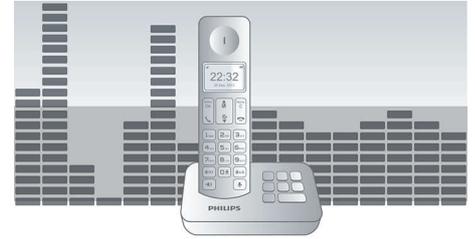

Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Programmierbare Hotkeys

Noch nie war es so einfach, Ihre Lieben anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder nach einer Nummer suchen.

# Daten

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und Taste 2
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

## Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar

## Verpackungsmaße

- Höhe: 13.6 cm
- Verpackungsart: Karton

- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 18.5 cm
- Tiefe: 8.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60740 5
- Bruttogewicht: 0.61 kg
- Nettogewicht: 0.503 kg
- Eigengewicht: 0.107 kg

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werkseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: vom Mobilteil aus

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- ECO+

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.3

EAN: 48 95185 60740 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)