



Kapea MP3-CD-soitin

FM-viritin ja latausteline

Säteilevän tyylikäs eXp3483 on FM-virittimellä varustettu MP3-CD-soitin, joka tarjoaa jopa 45 tunnin keskeytymättömän MP3- ja WMA-musiikkinautinnon. Näet artistien ja kappaleiden tiedot kauko-ohjaimen LCD-näytössä. Soittimen voi ladata sen omissa lataustelineissä.

Täydellinen äänikokemus

- Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
- Digitaalinen FM-radio, 30 pikavalintaa
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia

Soveltuu lenkkeilyyn

- 200 sekunnin Magic ESP™

Tyylikäs, elegantti muotoilu



- Tyylikäs alumiinikotelo on tukeva ja näyttää hienolta
- Vaatteisiin kiinnitettävä LCD-kauko-ohjain, jossa taustavalo ja ID3-tunniste
- Pienikokoinen ja helppokäyttöinen latausteline

Parannettu bassoäänien laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla

Philips
Kannettava MP3-CD-soitin

EXP3483

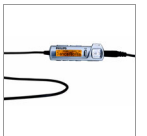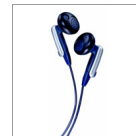

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- **D/A-muunnin:** I-bittinen
- **Taajuusvaste:** 20 - 20 000 Hz
- **Signaali/kohina-suhde:** > 85 dB
- **Äänen parannukset:** Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- **Lähtöteho:** 2 x 5 mW RMS
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** digitaalinen
- Akustinen kierto

Äänen toisto

- **Taustamuodot:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Levytoistotilat:** 50 kappaleen ohjelmointi, Nopeutus eteen-/taaksepäin, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen/albumin/kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Albumin/kaikkien satunnaistoisto
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 s
- **ESP (Electronic Skip Protection, CD):** 45 s
- **Tuetut tiedostojärjestelmät:** ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3-tunnisteiden tuki
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 320 kbps
- **WMA-bittinopeudet:** 32 - 192 kbps

Viritin/vastaanotto/lähetys

- **Viritin aaltoalueet:** FM-stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- **Taajuusalue:** 87,5 - 108 MHz
- **Pikavalinnat:** 30
- Automaattitallennus

Liitännät

- **DC-tulo:** 4 mm, 4,5 V, centre +
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Linjalähtö:** 3,5 mm

Käytön mukavuutta

- **Kauko-ohjain:** Kätevä LCD-kauko-ohjain

- **Näyttötyyppi:** Nestekidenäyttö
- **Taustavalo**
- **Taustaväri:** Kellanuskea
- **Telakointiasema**
- **Latausilmaisin**
- **Ilmaismimet:** albumin nimi, albumin numero, artistin nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale, Pikavalintakanava, taajuus

Tarvikkeet

- **Kauko-ohjain:** AY3803 (LCD-kauko-ohjain)
- **Verkkolaitte:** AY3162 (400 mA)
- **Teline:** AY4105-latausteline
- **Kuulokkeet:** SBC HE250
- **Paristot:** AY3363 (Ni-MH, ladattava)
- **Mukana tulevat tarvikkeet:** Käyttöopas, AA-paristokotelon luukku

Mitat

- **Kotelo:** Lämmönkestävä runko
- **Tukkipakkauksen mitat:** 254 x 175 x 250 mm
- **Tukkipakkauksen paino:** 3 kg
- **Määrä pakkauksessa:** 3
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 238 x 80 x 149 mm
- **Pakkaustyyppi:** D-box
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 137 x 137 x 21 mm
- **Tuotteen paino:** 0 18 kg

Virta

- **Akun toiminta-aika (WMA):** 45 h (2 AA-alkaliparistoa)
- **Paristojen toiminta-aika (MP3-CD):** 45 h (2 AA-alkaliparistoa)
- **Akun toiminta-aika (CD):** 30 h (2 AA-alkaliparistoa)
- **Pariston malli:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Ladattava**
- **Akun toiminta-aika (viritin):** 50 h (2 AA-alkaliparistoa)

Tärkeimmät ominaisuudet

200 sekunnin Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ -piiri on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun MP3-CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Tämä piiri on puskurimuisti, johon MP3-, WMA- ja CDDA-kappaleet tallentuvat. Puskurimuisti säätää automaattisesti sisältöä ja laserin toistonopeutta, mikä takaa tauottoman musiikkikuuntelun.

Latausteline

Lataa CD-soittimesi helposti telakoimalla se tähän pieneen, kannettavaan lataustelineeseen. Se sopii pieneenkin tilaan ja sen voi sijoittaa minne tahansa. Kun verkkolaitte kytketään telineeseen, punaiseksi muuttuva LED-valo osoittaa, että CD-soitin latautuu. Kun paristot ovat täysin latautuneet, LED-valo muuttuu vihreäksi, ja täysin ladattu soitin on jälleen käyttövalmis.

Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänen laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.



Julkaisupäivä 2007-08-04

Versio: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Perustuu 64 kbps:n WMA-koodaukseen.