

Philips
Mini Hi-Fi sustav

40 W

FWM154



Opsesija zvukom

Najbolje iskoristite svoju glazbu zahvaljujući Philips mini Hi-Fi sustavu s 2-sistemske Bass Reflex zvučnicima za bogat zvuk. Optimizirajte postavke zvuka tako da prilagodite ravnotežu za razne glazbene žanrove pomoću digitalne kontrole zvuka (Digital Sound Control).

Obogatite doživljaj zvuka

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Ukupna izlazna snaga od 40 W RMS
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Neprekidno uživanje u omiljenoj glazbi

- Reproduciranje MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Automatsko zaustavljanje, kasetofon
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

PHILIPS


Istaknute znač.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3)". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

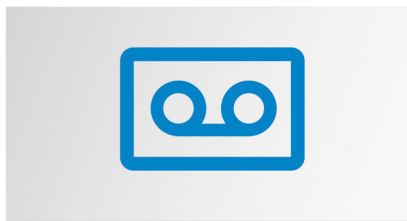

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže


frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

40 W RMS

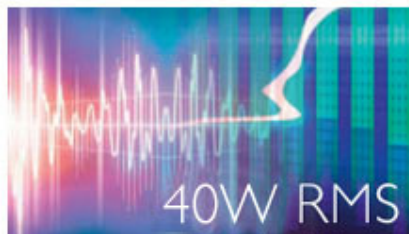

Ukupna izlazna snaga ovog zvučnika tvrtke Philips iznosi 40 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika

i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Ukupna snaga zvuka (RMS): 40 W

Zvučnici

- Broj jedinica zvučnika: 2
- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Načini reprodukcije: traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, brzo premotavanje naprijed/natrag, ponavljanje/nasumično/programirano
- Tehnologija kasetofona: mehanički
- Broj kasetofona: 1

Audio snimanje

- Medij za snimanje: kasete

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Memorirane stanice: 40
- Frekvencijski pojas tunera: FM, FM stereo, MW
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Praktičnost

- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Broj diskova: 1
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Alarmi: CD alarm, radio alarm
- Vrsta punjača: ladica

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Ostalo: Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 8,5 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 189 x 175 mm
- Visina glavnog zvučnika: 292 mm
- Dubina glavne jedinice: 271 mm
- Dubina ambalaže: 270 mm
- Visina glavne jedinice: 292 mm
- Visina ambalaže: 354 mm
- Širina glavne jedinice: 220 mm
- Širina ambalaže: 740 mm

Snaga

- Napajanje: 220 - 240 V

Zelena

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1 W



Datum izdavanja
2013-10-11

Versija: 4.0.13

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com