

Philips  
докинг станция за iPod/  
iPhone

30-щифтов съединител  
20 W

TCI360



## Прекрасна музика от вашия iPod/iPhone

Музиката от iPod/iPhone звучи чудесно от тази докинг система Philips. Просто поставете своя iPod/iPhone, без да го изваждате от каelfa, и се наслаждавайте на звука от басрефлексия високоговорител. Нещо повече, можете да зареждате устройството си, докато свири

### Обогатете своето звуково изживяване

- обща изходна мощност 20 W RMS
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки бази

### Лесна употреба

- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- Поставете своя iPod/iPhone дори когато е в каelfa си
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

# PHILIPS


## Акценти

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### обща изходна мощност 20 W RMS

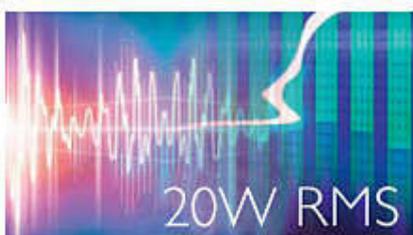

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или

по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превърщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

### Поставете своя iPod и iPhone



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

### Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

## Комфорт

- Тип на дисплея: LED лампи
- Цвят на подсветката: Кехлибар
- Часовник/версия: Цифров

## Захранване

- Мрежово захранване: ДА
- Електрозахранване: 100-240 V, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

## Размери

- Тегло с опаковката: 1,16 кг
- Тегло: 0.68 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 216 x 112 x 102 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 321 x 155 x 172 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза"

## Съвместимост с iPod

- Създаден за: iPod touch 4-то поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 1-во поколение, iPod classic, iPod nano 6-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod mini

## Съвместимост с iPhone

- Създаден за: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 65189 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)