




Philips
altifalante de base

- Conector Lightning
- para iPod/iPhone

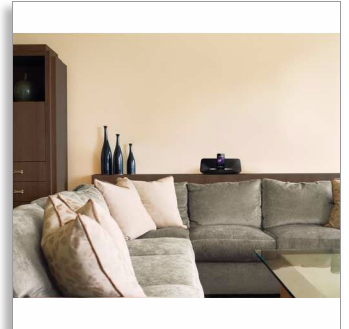

AD315

Desfrute de música do seu iPhone 5

Na sua secretária ou em qualquer outro lugar, o altifalante de base AD315 fornece um som límpido que enche o seu espaço. Compatível com o iPhone 5 e os modelos mais recentes do iPod através do conector Lightning. A possibilidade de alimentação a CA ou a pilhas permite-lhe desfrutar da sua música em qualquer lugar.

Som limpo

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Desfrute da sua música preferida

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Versatilidade avançada

- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar

PHILIPS

Altifalante de base
Conector Lightning para iPod/iPhone

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Som

- Potência de saída: 8 W RMS
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)



Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 300 x 133 x 116 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 387 x 161 x 143 mm
- Peso do produto: 1,3 kg
- Peso incl. embalagem: 1,65 kg

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Tipo de pilhas: Tamanho AA (LR6)
- Número de pilhas: 4
- Vida útil da pilha: 8 hr

AD315/12

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.



Data de publicação
2013-09-14

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 87 12581 68481 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com