

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

XL590
XL595



Snelstartgids

1 Aansluiten

2 Aan de slag

3 Genieten

PHILIPS

Wat zit er in de doos?



Basisstation (XL595)



Basisstation (XL590)



Oplader*



Handset*



Netspannings-
adapter*



Telefoonsnoer**



Gebruikershandleiding, snelstartgids,
garantie



Opmerking

- * In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- **In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.




Let op


- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

1 Aansluiten

Het basisstation aansluiten

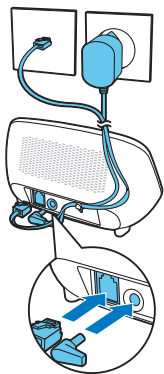

- 1** Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2** Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

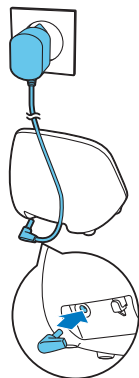


Alleen voor versies met meerdere handsets:

- 3** Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.


2 Aan de slag

De telefoon configureren

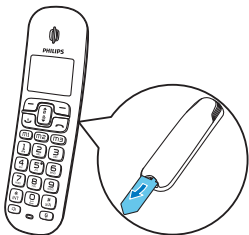

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op **INT** om **[am]** of **[pm]** te selecteren.

De handset opladen

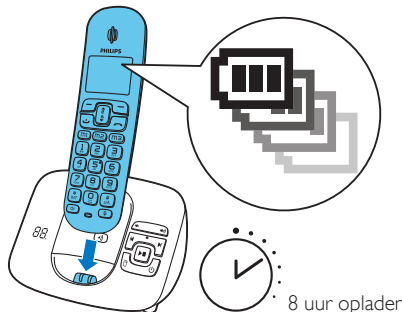

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

Het batterijniveau controleren

Pictogram Status






Wanneer de handset van het basisstation/ de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/ de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

3 Genieten


Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in en houd **M1**, **M2** of **M3** ingedrukt.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer indien nodig en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
- 4 Kies een ringtoon en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, drukt u op  of , en drukt u vervolgens op **M1**, **M2** of **M3**.

Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek


- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.







Een mededeling opnemen (alleen voor XL595)

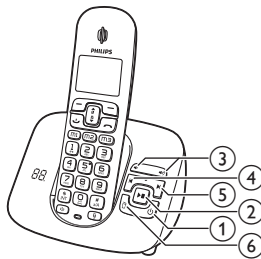- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 4 Selecteer **[Opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **[OK]** om de opname te beëindigen.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat (alleen voor XL595)



- ① Druk op  om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-by-modus.
- ② Beluisteren starten/stoppen: druk op .
- ③ Druk op  om het volume aan te passen.
- ④ Druk op  om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- ⑤ Het volgende bericht afspelen: druk op .
- ⑥ Het huidige bericht verwijderen: druk op .

Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

Onlinehulp

www.philips.com/support



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_XL590-595
22_NL_V1.0
WK11481