



**Philips  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter**

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.  
Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung  
4 Mobilteile

**D2154B**



## Freisprechen

Hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü und integriertem Anrufbeantworter – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

### Einfach und gut

- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

### Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

**PHILIPS**

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter  
Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,1 cm (1,6") Display, orange Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung,  
4 Mobilteile

D2154B/38

## Besonderheiten

### 4,1 cm (1,6") grafisches Display

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Umweltfreundliches Produkt



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Rutschfester Griff

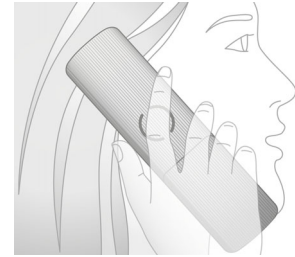

Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

### Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

## Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,1 cm (1,6") Display, orange Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung, 4 Mobilteile

# Daten

D2154B/38

### Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste, Lautstärkeregelung, Tasten des Anrufbeantworters
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

### Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

### Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

### Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: LED (hellgelb)
- Lautsprecher an der Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: über Basisstation und Mobilteil

### Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

### Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz

### Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

### Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

### SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

### Umweltfreundliches Design

- ECO+

### Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 72351 4
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 25 x 13,6 x 12 cm
- Bruttogewicht: 1,179 kg
- Nettogewicht: 1,003 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,176 kg
- Regalaufstellung: Liegend



Ausstellungsdatum  
2015-03-22

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 001 15509  
EAN: 87 12581 72351 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.