

Philips
Мини-система Hi-Fi

120 Вт

FWM197



Одержимые звуком

Ощутите постоянное удовольствие от прослушивания до 10 часов записей в форматах CD/WMA/MP3 на мини-системе Hi-Fi от Philips. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с портативным плеером — с функцией MP3 Link.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 120 Вт RMS
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр


Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Кассетная дека с автостопом
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

PHILIPS

Особенности

120 Вт RMS

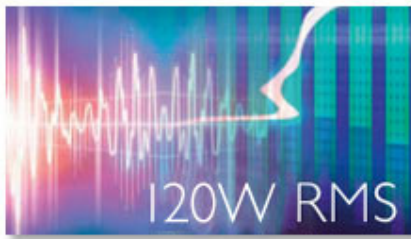

Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.


Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками

НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Кассетная дека с автостопом

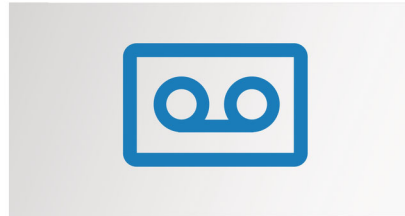

Кассетная дека с автостопом

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.


Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив

портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Цифровой тюнер с предустановками

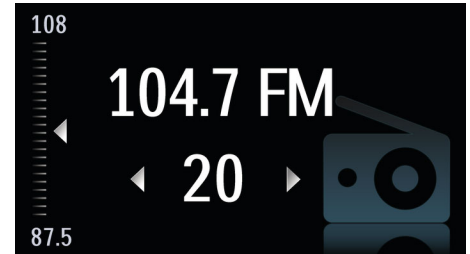

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, цифровое управление звуком
- Выходная мощность: 120 Вт RMS

Громкоговорители

- Количество АС: 2
- Излучатели АС: 2" ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/одна/все/программа, повтор/в произвольном порядке/программа
- Количество дек: 1
- Кассетная дека: механическая
- Режимы воспроизведения кассеты: полуавтоматическая остановка
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Аудиозапись

- Носители записи: аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Синхростарт записи с CD

Тюнер/прием/передача

- Сохранение радиостанций: 40
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB
- Количество дисков: 1
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Подключения

- Вход Аух: 2xRCA (Аудио)
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аксессуары

- Пульт ДУ: Да
- руководство пользователя: Многоязычное
- Прочее: Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 11,2 кг
- Глубина основного устройства: 285 мм
- Высота основного устройства: 292 мм
- Ширина основного устройства: 220 мм
- Высота АС: 292 мм
- Глубина АС: 186 мм
- Ширина упаковки: 730 мм
- Высота упаковки: 348 мм
- Глубина упаковки: 275 мм
- Вес АС: 207 мм

Питание

- Источник питания: 50 Гц
- Источник питания: 220—240 В

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com