

Philips 3000 series  
蓝光光盘 / DVD 播放机

3D 播放  
DivX Plus HD  
BD-Live

BDP3480K



## 感受 3D 影院级体验

### 具有蓝光 3D

本款外观华美的播放机拥有全高清蓝光 3D 和 DivX Plus HD 播放效果，为您打造梦幻般的家庭影院体验。只要拥有带 USB 2.0 技术的 USB 闪存盘或便携式硬盘，就可直接从盘中轻松欣赏您最喜爱的视频和音乐文件。

#### 更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 可呈现高保真原声
- 杜比数字 DTS2.0，带给您极致影音体验

#### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

#### 更丰富的视觉享受

- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 轻松访问您最爱的 YouTube 视频和 Picasa 照片

#### 更投入的娱乐体验

- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐

# PHILIPS

# 产品亮点

## 蓝光 3D 光盘播放功能




全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

## 通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

## Dolby TrueHD

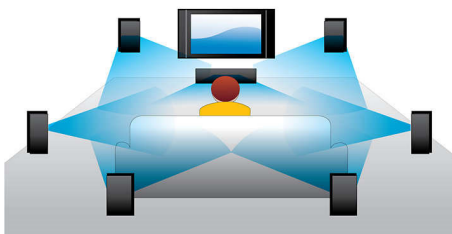

Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。

Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。

## 杜比数字 DTS2.0

杜比数字 DTS2.0，带给您极致影音体验

## 访问 YouTube 和 Picasa



即刻在电视上播放 YouTube 视频和 Picasa 照片。甚至无需打开电脑，就能在大屏幕上观看大量在线视频。只需确保蓝光光盘播放机或家庭影院系统连接至互联网（通过 Wi-Fi 无线或将线缆连接 LAN 连接器），即可坐下欣赏高品质 YouTube 视频和 Picasa 照片。（内容是否可被访问与您所在地区的网络有关。）

## MyRemote 应用程序



飞利浦 MyRemote 应用程序可让您将 iPhone、iPod Touch 或 Android 智能手机用作控制飞利浦网络 AV 产品的遥控器。此应用程序自动识别连接至家庭 Wi-Fi 网络的 \* 飞利浦蓝光光盘播放机、家庭影院或 Streamium 音频系统，让您从家中任何位置即时控制设备。如果您拥有多个飞利浦网络 AV 产品，则此应用程序可让您在它们之间相互切换，单独控制每个产品。本款免费应用程序由飞利浦独家设计。

## USB 2.0

通用串行总线或 USB 是将外围设备轻松高速连接至电脑、消费电子产品和移动产品的一种行业标准。USB 2.0 提供更好更快的性能，比 USB 1.0 快 40 倍，数据传输率从先前的 12 Mbps 飙升至 480 Mbps。插接产品后，一切都会自动配置。有了 USB 2.0，您只需将其插入 USB 便携式设备或硬盘中，选择电影、音乐或照片轻松播放即可。

## 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

## SimplyShare 互联易享



通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑 / 智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。



# 规格

## 声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: (20kHz)  $\pm$  0.5dB (最高 / 最低, 2 声道, DVD) 赫兹
- 音效增强: 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 2.0 + 数字输出
- 动态范围 (1 千赫): =80 分贝
- 信噪比: 80dB

## 连接

- 前置接口: USB 2.0/Wi-Fi 接收器插槽
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 以太网, HDMI 输出
- MyRemote 应用程序: SimplyShare 互联易享, 虚拟遥控器

## 外箱

- EAN: 87 12581 67753 4
- 长度: 41.5 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 30 厘米
- 总重: 1.64 千克
- 高度: 8.7 厘米
- 净重: 1.24 千克
- 自重: 0.4 千克

## 便利性

- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 儿童保护: 儿童锁
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- 屏幕显示语言: 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 意大利语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 西班牙语, 瑞典语, 土耳其语
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 功率

- 功耗: 12 瓦
- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 待机功耗: 0.25 瓦

## 包装尺寸

- 高度: 30 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 41.5 厘米
- 厚度: 8.7 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 87 12581 67753 4
- 总重: 1.64 千克
- 净重: 1.24 千克
- 自重: 0.4 千克

## 产品尺寸

- 高度: 4.2 厘米
- 宽度: 36 厘米
- 厚度: 21.9 厘米
- 重量: 1.07 千克

## 附件

- 兼容的附件: WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, CD-R (用户手册), 产品注册卡, 快速入门指南, 遥控器

## 尺寸

- 重量 (含包装): 2.16 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 495 x 87 x 300 毫米
- 产品 (宽 x 高 x 厚): 435 x 38 x 212 毫米
- 产品重量: 1.37 千克

## 音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## 文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, wma
- 视频: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- 图片: GIF, JPEG, JPG

## 图片 / 显示

- 宽高比: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A 转换器: 12Bit/148MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升

## 光学播放媒体

- 可播放光盘: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

## 多媒体应用

- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率)

## 视频播放

- 蓝光区域码: A
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 暂停, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 跳过, 慢进, 标准播放, 缩放
- 视频增强: 逐行扫描, 视频像素提升, Deep Color, x.v. 色彩
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 67753 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com