

Philips
DVD система за домашно
кино

HDMI 1080p

HTS4600



Направена така, че да подхожда на вашия плосък телевизор

Изключителните характеристики, завършени с не по-малко изключителен дизайн, създават усещания на моментално изживяване и удовлетворение при забавлението. Направете фурор с това домашно кино, което подхожда на вашия плосък телевизор и място в хола.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Вграден FM тунер
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Виртуална тонколона Dolby за реалистичен обемен звук

Свържете и се насладете на няколко източника

- С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Изтънчен дизайн, който подхожда на всеки плосък телевизор
- Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране

PHILIPS

Акценти

Тонколона Dolby Virtual




Тонколоната Dolby Virtual е усъвършенствана технология за виртуално пресъздаване на аудио, която пресъздава пълни и всеобхващащи обемни звуци от система с две тонколони. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Възпроизвеждането на DVD е подобро чрез разширяване на 2-каналната среда. Съчетание с Dolby Pro Logic II обработка всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемн звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изплавящия помещението звук.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре,

HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

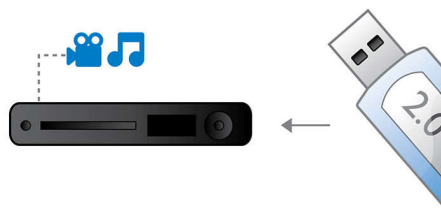

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.


Съвършен дизайн



Със своята върхова технология, обвита в елегантност и стил, тази система за


домашно кино украсява лицето на всеки хол със своите тонове на изтънченост и класа. С точно същия дизайн и детайли, както плоския телевизор Philips, тя добре приляга под всеки друг плосък телевизор, към вашия интериор и вашия стил на живот.

Възпроизвежда всичко

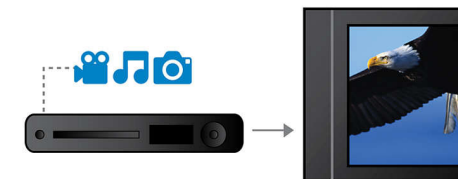

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той WMV, DivX, MP3 или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

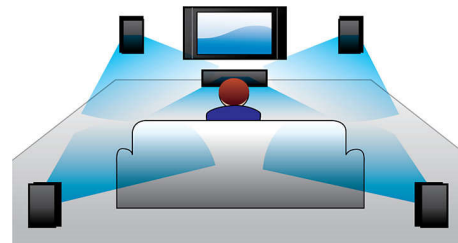

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 180-14000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 2x75 W, 150 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, DTS, Стерео, Тонколона Dolby Virtual
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Концерт, Класика, Драма, Игри, Лондж, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 300 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 45-150 Hz
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 1" пищяка с коничен купол, 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Активен
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Линеен вход - MP3, Високоскоростен USB, Аудио вход
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Свързване (към кутията за захранването), Изход за композитно видео (CVBS), Коаксиален цифров вход 2x, FM антена

Тuner / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Външен кашон

- EAN: 87 12581 40282 2
- Брой потребителски опаковки: 1

Захранване

- Потребявана електроенергия: 60 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Габарити на опаковката

- Височина: 39.6 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 56.5 см
- Дълбочина: 38.9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 40282 2
- Бруто тегло: 13.07 кг
- Нето тегло: 11.23 кг
- Тегло на опаковката: 1.84 кг

Размери на продукта

- Дължина на кабела: 0 см
- Височина: 31.5 см
- Ширина: 20 см
- Дълбочина: 11 см
- Тегло: 2.2 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, FM антена, Захранващ кабел, Листовка с гаранция за цял свят, 2 бр. батерии тип AAA, Свързващ кабел, Кабел RCA към SCART

Размери

- Дълбочина на опаковката: 396 мм
- Ширина на изделието (със стойката): 315 мм
- Тегло с опаковката: 12,7 кг
- Височина на опаковката: 395 мм
- Височина на изделието (със стойката): 199 мм
- Ширина на опаковката: 565 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 106 мм
- Тегло на събуфъра: 5,6 кг
- Дълбочина на събуфъра: 380 мм
- Височина на събуфъра: 300 мм
- Ширина на събуфъра: 202 мм
- Дълбочина на тонколоната (със стойката): 106 мм
- Тегло на тонколоната (със стойката): 1.1 кг
- Тегло на комплекта (със стойката): 1.7 кг
- Ширина на тонколоната (със стойката): 180 мм
- Височина на тонколоната (със стойката): 199 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 5.0.11

EAN: 87 12581 40282 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com