

飛利浦
超迷你 HiFi 音響

MP3/WMA-CD 播放功能

USB Direct

MCM204



新一代的經典

採用 USB 直接播放

專為對時尚和科技獨具慧眼的您設計的飛利浦 MCM204，處處可見精細品質。
用 USB 就能直接播放，讓您從可攜式音樂播放機享 MP3/WMA 音樂。

豐富您的音效體驗

- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 自動停止立體聲卡帶匣
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x4W RMS 總輸出功率

按照您的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠定時器
- 數位選台 (可預設 40 組)，便利無比

精緻的音色與外觀

- 優雅的木面喇叭
- 隨附簡單易用的遙控

PHILIPS
sense and simplicity


焦點

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂



只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

數位音效控制

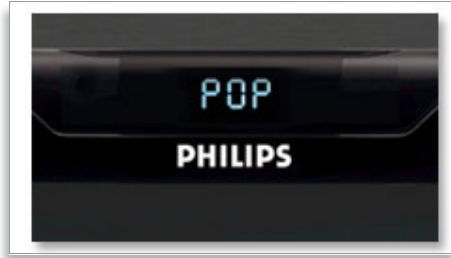

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。



規格

音效

- 輸出功率: 2 個 4 瓦 RMS / 350 瓦 PMPO
- 加強音效: 數位音質控制 4 種模式, 動態低音增強效果

喇叭

- 主喇叭: 3.5 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放, 可設定 20 首曲目
- 裝載器類型: Top
- 卡帶匣技術: 機械式
- 卡帶播放模式: 電子速度控制
- USB Direct 模式: 播放 / 暫停, 停止, 前一首 / 下一首, 快速倒帶 / 快轉, 編排播放, 重複播放, 隨機播放

錄音

- 錄製媒體: 卡帶
- 錄音增強功能: 自動錄音音量設定, 單鍵 CD 同步錄音

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是

- 記憶選台: 40
- 調諧器增強功能: 自動儲存

連線

- 其他連接: FM 固定式低耗損電纜連接天線, MW 天線
- AUX 輸入: 音訊輸入 (3.5 公釐)
- 耳機: 3.5 公釐

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時器
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: LCD

配件

- 附配件: FM/MW 天線, 保證書, 簡易使用指南
- 遙控器: 24 鍵遙控器含鋰電池
- 快速入門指南: 英文、繁體中文
- 使用者手冊: 英文、繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 146 x 228 x 216 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 146 x 228 x 160 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 380 x 350 x 275 公釐
- 產品含包裝重量: 5.3 kg

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2010-08-19

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 000 34632
EAN: 87 12581 37079 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com