



Philips
Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

Detailný prirodzený zvuk
Profesionálne potláčanie hluku
Režim počúvania konverzácie
Zreteľnejšie hovory na cestách



TAT6908BK

Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť

Vychutnajte si svoju hudbu. Milujte svoje podcasty. Navarte obed. Tieto bezdrôtové slúchadlá s potláčaním hluku vám poskytnú skvelý zvuk a prispôsobiteľné režimy počúvania, ktoré vám pomôžu lepšie počuť konverzácie tvárou v tvár. Navyše sú mimoriadne pohodlné.

Skvelý zvuk a prispôsobiteľné režimy počúvania

- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku
- Režim počúvania konverzácie pre rozhovory tvárou v tvár
- Mój osobný režim sluchu. Vyskúšajte si test sluchu v aplikácii!

Pre váš každodenný život

- Zreteľnejšie hovory na cestách. Počúť vás, nie hluk
- Prijemné a pohodlné nosenie, ktoré je správnym riešením pre vaše uši
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Vždy pripravené

- Žiadny strach. Až do 28 hodín prehrávania s puzdrom
- Nabíjajte 5 minút a získate ďalšiu hodinu
- Aplikácia Philips Headphones. Prispôbte si režimy počúvania a ešte oveľa viac

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Detailný prirodzený zvuk, Profesionálne potláčanie hluku, Režim počúvania konverzácie, Zreteľnejšie hovory na cestách

Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku



Vychutnajte si ešte pohlcujúcejší zážitok vďaka potláčaniu hluku, ktoré blokuje externý hluk a umožňuje nerušené počúvanie. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu. Pomocou aplikácie Philips Headphones môžete upraviť úroveň potláčania hluku alebo zapnúť redukciu zvuku vetra.

Režim počúvania konverzácie




Tieto slúchadlá vám umožnia lepšie počuť druhú osobu počas konverzácie tvárou v tvár! Jednoduchým stlačením ľavého slúchadla alebo pomocou aplikácie Philips Headphones aktivujete režim počúvania konverzácie. Mikrofóny s tvorením lúčov zachytávajú hlas osoby pred vami, zatiaľ čo potláčanie hluku odfiltruje okolité zvuky.

Test sluchu v aplikácii




Jednoduchý test sluchu v aplikácii Philips Headphones vám umožní vytvoriť osobný režim sluchu, ktorý je vyladený tak, ako v každom uchu počujete rôzne frekvencie. Potom môžete pomocou aplikácie upraviť svoj vlastný profil alebo kedykoľvek individuálne upraviť ľavé a pravé slúchadlo.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

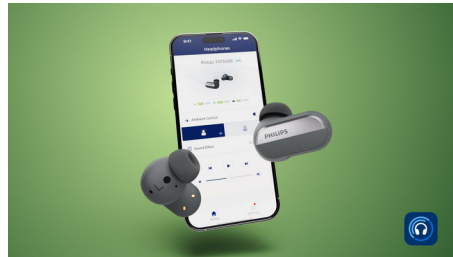

Aplikáciu si môžete prispôbiť ktorýkoľvek režim počúvania tak, že upraviať nízke, stredné alebo vysoké frekvencie zvuku pre jednotlivé slúchadlá. Alebo ňou môžete znížiť hlasitosť hlasu počas konverzácie. Čas na hudbu? Vyberte si zo štyroch prednastavených režimov zvuku, podľa toho, ktorý vyhovuje vašej nálade.

Zreteľnejšie hovory na cestách

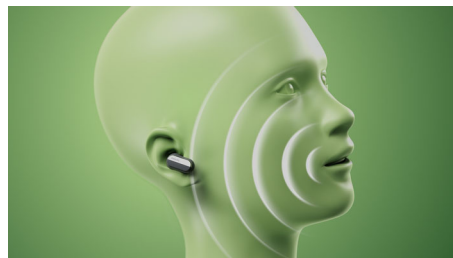


Keď telefonujete, mikrofóny s tvorením lúčov presne zachytia zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo

TAT6908BK/00

algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, nie hluk a vďaka zapnutej odozve môžete aj čisto počuť svoj hlas.

Pohodlné a bezpečné

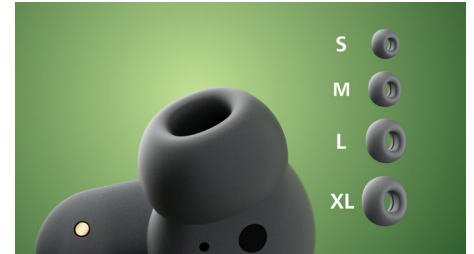

Tieto slúchadlá dobre priliehajú a sú zabalené do pohodlného silikónu, ktorý je jemný na dotyk. A keďže žiadne dve uši nie sú rovnaké, dostanete štyri vymeniteľné veľkosti flexibilných silikónových špičiek do uší. Skúšajte a prispôbte si ich tak, aby vám sadli ako uliate.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Užite si detailný a prirodzený zvuk s bohatými basmi od hudby až po podcasty vďaka budičom potiahnutých grafénom, ktoré reprodukovávajú všetky iskriivé výšky a mohutné basy. Viacbodové pripojenie vám umožňuje sa pripojiť sa k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android).

28 hodín prehrávania s puzdrom

K dispozícii máte 7 hodín prehrávania a 21 hodín navyše s malým nabíjacím puzdrom. Vložte slúchadlá naspäť a úplne nabitú budú do 2 hodín. Ak potrebujete rýchle posilnenie, vďaka 5 minútam získate hodinu navyše. Puzdro môžete nabíjať cez kábel USB-C.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Nikdy nevádi počasie, trieda IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevádi trochu dažďa! Nosíte ich počas rýchleho tréningu alebo počas obzvlášť horúceho dňa? Nevadí im ani trochu potu.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Detailný prirodzený zvuk Profesionálne potláčanie hluku, Režim počúvania konverzácie, Zreteľnejšie hovory na cestách

TAT6908BK/00

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 16 Ohmov
- Priemer reproduktora: 10 mm
- Citlivosť: 97 dB (1k Hz)
- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Maximálny príkon: 10 mW
- Typ budiča: Potiahnuté grafénom

Funkcie ANC

- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridná, ANC Pro
- Režim prehľadu

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 mikrofóny (AI+NR)

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Viacbodové pripojenie
- Bezdrôtové

Vybavenie a vlastnosti

- Google Fast Pair
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Vodotesnosť: IPX4
- Monofónny režim pre TWS
- Typ ovládačov: Tlačidlo

Dizajn

- Farba: Čierna
- Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
- Prispôsobené tvaru ucha: Do uší
- Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Príkon

- Čas prehrávania hudby: 7 + 21 h
- Typ batérie (Slúchadlo): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérií (slúchadlo): 63 mAh
- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérií (puzdro): 740 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 200 h
- Čas nabíjania: 2 h

- Rýchly čas nabíjania: 5 min na 1 h
- Počet batérií: 3 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 16,66 g

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google

Príslušenstvo

- Špičky do uší: 4 páry
- Puzdro na nabíjanie
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm
- Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Celková hmotnosť: 0,052 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 11 x 13 x 4,9 cm
- Hmotnosť brutto: 0,14 kg
- Hmotnosť netto: 0,072 kg
- Hmotnosť obalu: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 24
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Hmotnosť brutto: 4,832 kg
- Hmotnosť netto: 1,728 kg
- Hmotnosť obalu: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

Vnútorý kartón

- Počet používateľských balení: 3
- Vnútorý kartón (D x Š x V): 16 x 14 x 13,3 cm
- Hmotnosť brutto: 0,53 kg
- Hmotnosť netto: 0,216 kg
- Hmotnosť obalu: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Dátum vydania
2023-08-03

Verzia: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com