

Philips
DVD-плеер



DVP388K



Более четкое, яркое изображение

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- CinemaPlus для более четкого и чистого изображения

Легко использовать

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием

Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Karaoke Idol для интерактивных развлечений и атмосферы праздника
- Запись караоке позволит поделиться своим талантом певца с друзьями.


Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

PHILIPS

Основные особенности

CinemaPlus

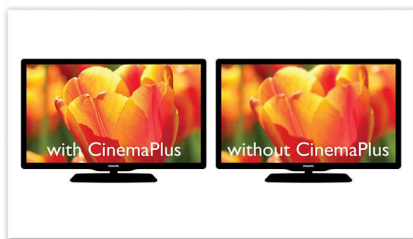

Наслаждение для взгляда — исключительно четкое и реалистичное изображение. Интеллектуальная технология CinemaPlus контролирует и анализирует каждый пиксель каждого кадра, перед тем как оптимизировать четкость изображения и стабильность цвета. Результат очевиден — вы различаете больше деталей, изображение становится кристально чистым и выглядит невероятно естественно. Теперь просмотр любимого фильма подарит вам совершенно новые ощущения.

HDMI 1080p


HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Дисковод ProReader



Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

USB Media Link

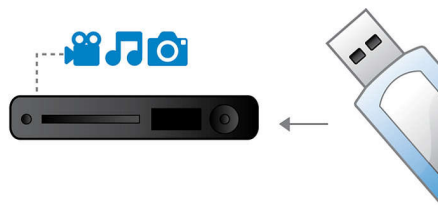

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать

фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Запись караоке

Запись караоке — современная функция, позволяющая записывать исполнение песни и преобразовывать их в формат MP3 для воспроизведения на портативных медиаплеерах. Просто подключите флэш-накопитель или портативный медиа-плеер к USB-порту DVD-проигрывателя Philips с помощью кабеля USB. Исполнение будет сжато и преобразовано в компактный файл MP3. Наслаждайтесь своим пением в пути или поделитесь им с друзьями.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Разъемы на передней панели: Входной разъем микрофона, Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 64490 1
- Длина: 40 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 32 см
- Вес брутто: 1,86 кг
- высота: 8 см
- Вес нетто: 1,49 кг
- Вес упаковки: 0,37 кг

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 32 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 40 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 64490 1
- Вес брутто: 1,86 кг
- Вес нетто: 1,49 кг
- Вес упаковки: 0,37 кг

Габариты изделия

- высота: 4,05 см
- ширина: 31 см

- Глубина: 24,4 см
- Вес: 1,123 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Аудио/видео кабель, Микрофон — 1 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 80 x 282 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 360 x 39 x 209 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: JPEG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Воспроизведение караоке

- Улучшенные функции: Подсчет баллов, Приглушение голоса
- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG, JPEG HD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Разрешение высокой четкости, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: PAL



Дата выпуска 2024-04-10

Версия: 3.1.6

EAN: 87 12581 64490 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com