




## Philips In-Ear-hörlurar

8,6 mm element/halvsluten bak  
In-ear

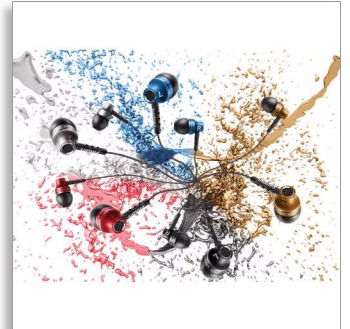

**SHE9100BS**



## Lyssna till enastående ljud med hög precision

### med solitt metallhölje

Philips hörlurar SHE9100 har högkvalitetselement och ett precist metallhölje som ger detaljrikt och rent ljud. Ovala ljudrör och ett urval av tre olika öronsnäckor garanterar god passform och bekvämlighet.

#### Njut av kvalitetsljud

- Finjusterade neodymelement för högfrekvent klarhet
- Stabilt aluminiumhölje förhindrar vibrationer för ett klart ljud

#### Enastående bärkomfort

- Svängt hölje och ovala ljudrör för ergonomisk komfort
- Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek


#### Alltid redo

- Antitrasselhållaren håller samman sladdarna
- Hållbar Flexi-Grip för stark hörlur-till-sladdanslutning

# PHILIPS

## Funktioner

### Aluminiumhölje

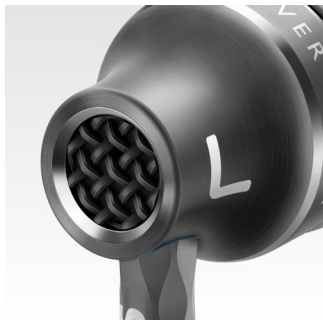

Hörlurarnas hölje är tillverkat i stabilt aluminium som förhindrar vibrationer för renaste ljudprestanda. Dessutom skyddas hörlurarna från slitage vid daglig användning.

### Antitrasselhållare



Den smarta antitrasselhållaren hjälper dig att enkelt hålla samman de två sladdarna genom att bara föra ihop dem. Inget mer trassel med sladdar och knutar!

### Hållbar Flexi-Grip-anslutning

Den mjuka men ändå hållbara och flexibla kontakten mellan hörlurarna och sladden hjälper till att skydda mot potentiella skador som beror på att sladden ständigt böjs.

### Finjusterade neodymelement



Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet. De har omkonstruerade 8,6 mm neodymelement som är mottagliga för höga frekvenser och garanterar klar ljudkvalitet.

### Ovala ljudrör

Dina in-ear-hörlurar är utformade för att passa alla öron. De ergonomiska ovala ljudrören och den svängda konstruktionen ger en optimerad, säker och bekväm passform – alltid.

### Silikonsnäckor i tre storlekar



Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

## Specifikationer

### Ljud

- Akustiskt system: Halvslutet
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 7–25 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk
- Högtalarpole: Koppar
- Känslighet: 108 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Maximal ineffekt: 30 mW

### Design

- Färg: Svart och guld

### Anslutningar

- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutningens legering: guldpläterad

### Förpackningens mått

- EAN: 69 25970 70072 6
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Bruttovikt: 0,0531 kg
- Nettovikt: 0,0125 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Taravikt: 0,0406 kg
- Typ av hyllplacering: Dummy

### Inre kartong

- Bruttovikt: 0,2003 kg
- GTIN: 2 69 25970 70072 0
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 11,5 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,0375 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,1628 kg

### Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,9724 kg
- GTIN: 1 69 25970 70072 3
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettovikt: 0,3000 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,6724 kg

### Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 3 cm
- Vikt: 0,0125 kg

