



„Philips“ Harmony
DVD Mini Hi-Fi sistema

„iPod/iPhone/iPad“ jungtis
HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Natūralus, tikroviškas garsas

Sužavėti garsų

Mėgaukitės švari ir tikroviškai detalizuotu garsu, kurį užtikrina „ClariSound“. Šis žavingas aliuminiu padengtas rinkinys leidžia ir įkrauna „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“. Jis taip pat leidžia kompaktinius ir DVD diskus, filmus, kurių HDMI siekia iki 1080 taškų, kad būtų užtikrintas ryškus vaizdas.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- „ClariSound“ švariame garsui su tikroviškomis detalėmis
- Montuojamas aukštų dažnių siųstuvas sodriam ir natūraliam garsui
- Stiklo pluošto žemų dažnių garsiakalbis natūralaus garso atkūrimui
- Inovatyvi žemųjų dažnių jungtis perteikia tyrus ir sodrius žemuosius dažnius
- Paausuota garsiakalbio jungtis geram signalo perdavimui
- 160W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės muzika ir filmais iš įvairių šaltinių

- Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
- Leiskite DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- „USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūrai


Aukščiausios klasės apdaila tauriomis medžiagomis

- Kokybiška aliuminio korpuso išvaizda ir puikus potyris

PHILIPS

Ypatybės

„ClariSound“

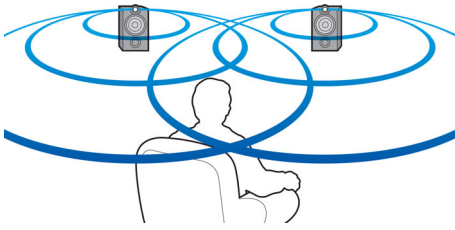

„ClariSound“ įkvepia naują gyvenimą jūsų mėgiamai muzikai su švairiu ir sodriu garsu, apgaubtu šiluma ir tekstūra. Viršuje montuojami aukštų dažnių siūstuvai perteikia skaidrų garsą, o ypač kokybiškas stiklo pluošto žemų dažnių kūginis garsiakalbis garsais užpildo visą kambarį. Tyras garsas yra subalansuotas su žemais giliais dažniais dėka inovatyvios „Philips“ žemųjų dažnių jungties technologijos. Švelnus kupolas užtikrina tikrovišką balso ir instrumentų atkūrimą, todėl galite įvertinti visus gaminio dinامينius ir emocinius niuansus.


Paausuta garsiakalbio jungtis



Paausuta garsiakalbio jungtis užtikrina geresnį garso signalą, palyginus su kitomis tradicinėmis jungtimis. Ji taip pat sumažina

elektros signalo iš stiprintuvo į garsiakalbio dėžę praradimo galimybę, todėl garso atkūrimas yra labai artimas realybei.

„Dolby Digital“

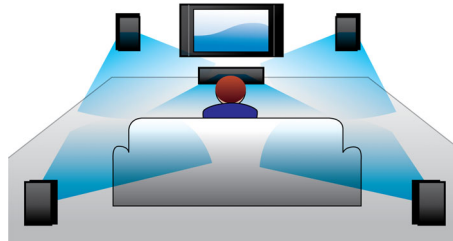

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina

linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“



Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“! Stotelė leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 80W
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis stiprintuvas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garsumas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
- Pagrindinis garsiakalbis: 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, Nuimamos garsiakalbių grotelės
- Garsiakalbių sustiprinimas: paausutos garsiakalbio jungtys

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Prijungimo atkūrimo režimai: groti ir sustabdyti, greitai pirmyn ir atgal, meniu, aukštyn ir žemyn, kitas / ankstesnis takelis
- „USB Direct“ leidimo režimai: Groti/sustabdyti, Greitai sukti atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Kita: ID3-tag palaikymas

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, „DivX Ultra“, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, USB atmintinė
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Paieška pirmyn / atgal, Atsukimas, Persukimas, Sustabdyti, Praleisti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, A–B kartojimas, Pakartoti, Kampas, išdidinimas, Tėvų kontrolė, Disko meniu, Sulėtinimas, OSD
- DVD regiono kodas: 2

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, Pasukite, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, išdidinimas
- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo, FM mono
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos pavadinimas, radijo tekstas, RDS laikrodžio nustatymas
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo pagerinimas: Lengvas nustatymas (prijungti ir groti), Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Ausinės: 6,3 mm
- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, AUX įvestis, FM antena, Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai, Linijos išvestis, MP3 sąsaja

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas, „iPod“ žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: VFD ekranas
- Rodmenys: DIM režimas
- Ekranas meniu kalbos: lietuvių, prancūzų, vokiečių, italų, danų, olandų, suomių, norvegų, lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų, čekų, graikų, vengrų, rumunų, slovakų
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Sistemos garso reguliavimas

Priedai

- Pridedami priedai: Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), AC maitinimo laidas, FM antena, 3,5 mm stereolinijinis įvesties laidas, Garantijos lapas
- Nuotolinis valdymas: 44 mygtukų nuotolinio valdymo pultas su 2xAAA baterijomis
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 270 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 142 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 295 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 180 x 282 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 320 mm
- Pakuotės plotis: 750 mm
- Pakuotės aukštis: 350 mm
- Pakuotės gylis: 340 mm
- Bendras svoris: 16,5 kg
- Grynas svoris: 14,5 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

„iPad“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPad“

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (3-oji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta)



Išleidimo data 2016-12-14

Versija: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com