




Philips  
Digital PhotoFrame med  
Bluetooth

26,4 cm (10,4")

multimedia  
Höjd-/breddförhållande 4:3

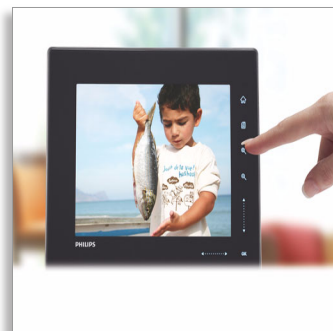

SPF7010

"...och jag älskar dig ännu mer nu än jag gjorde då."

## PhotoFrame med Bluetooth

Bered dig på att bli förälskad igen! Philips oemotståndliga PhotoFrame har en snygg design med pekkontroll och Bluetooth. Den är ett måste när du vill hålla dina viktigaste minnen vid liv.



### Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse

- imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

### Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
- Beröringskänsliga kontroller på PhotoFrame
- Överför foton från mobiltelefonen via Bluetooth

### Miljövänlig design

- Spara energi med automatisk nedtoning när omgivande ljus känns av
- Miljövänlig PhotoFrame



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 500:1

## Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klass 2, Endast mottagare

## Lagring

- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Inbyggd minneskapacitet: 1 GB (för 1 000 HD-foton)

## Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Bildformat som kan användas: Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel, JPEG-foton
- Videoformat som stöds: MPEG1 och 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Bakgrundsmusik stöds: MP3
- Knappar och kontroller: Pekkontroll på ramen, Strömbrytare
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Bildspel, Status, Automatisk på/av, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, Fotokälla, Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse för händelse, insomnfunkt.
- Systemstatus: Programvaruversion, Återstående minne
- Status för anslutet medium: Anslutet medium, Återstående minne
- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-läs
- Placering: Liggande, Stående, Automatisk fotoorientering
- Skärmbakgrund: Black, Vit, Grå, Automatisk anpassning
- Fotoeffekter: Svartvit, Sepia

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, Danska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad)
- Systemkompatibilitet: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, USB-kabel, Snabbstartguide, CD-ROM med program + användarhandbok
- Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

## Mått

- Apparaturstorlek med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vikt: 0,34 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strömkälla: DC-utgång 9 V, 2 A
- Strömförbrukning: (Systemet på) 8,8 W
- Energiläge som kan användas: Nät driven

## Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 49590 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Bruttovikt: 1,551 kg
- Nettovikt: 1,014 kg
- Taravikt: 0,537 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 12,2 x 10,4 x 3,8 tum
- Bruttovikt: 3,419 lb
- Nettovikt: 2,235 lb
- Taravikt: 1,184 lb

## Yttre kartong

- GTIN: 1 87 12581 49590 6
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 3,78 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Nettovikt: 2,028 kg
- Taravikt: 1,752 kg
- Bruttovikt: 8,333 lb
- Yttre kartong (L x B x H): 13,1 x 11,1 x 9,1 tum
- Nettovikt: 4,471 lb
- Taravikt: 3,862 lb



Publiceringsdatum  
2017-04-05

Version: 3.3.2

12 NC: 8670 000 55206  
EAN: 87 12581 49590 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Funktioner

## imagen Pro för livfulla färger

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

## 4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande

Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa visningsupplevelsen.

## Automatiskt bildspel

Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet eller vilket minneskort som helst för alla de tillfällen då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till PhotoFrame.

## Pekkontroll på ramen

De beröringskänsliga kontrollerna på PhotoFrame blir belysta så fort du använder dem, vilket gör det enkelt att bläddra bland dina foton, videoklipp och musik. I fotovisningsläget kan du dra med fingret längs med den horisontella pekramen och enkelt välja ett nytt foto bland de miniatyrbilder som visas på skärmen.

## Fotoöverföring via Bluetooth

Vi vet att du gärna tar foton med mobiltelefonen. Nu kan du överföra dem till Philips digital PhotoFrame via Bluetooth utan extra donglar eller kablar.

## RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsskärmen ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro är en sensor som aktiverar och avaktiverar PhotoFrame genom att känna av omgivande ljusförhållanden och på så sätt sparar energi för miljöns skull. Du kan spara upp till en tredjedel av energikostnaden för din PhotoFrame, och det bästa är att allt sker automatiskt!

## Miljövänlig PhotoFrame

Philips PhotoFrame är utformad och tillverkad enligt våra principer för EcoDesign som syftar till att minska påverkan på miljön genom lägre energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre återvinningsmöjligheter.