

Philips
SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid

met draadloze subwoofer

Upgrade uw TV met verbeterde spraakkwaliteit en virtual surround sound voor een betere bioscoopervaring, maar ook met draadloos muziek streamen via Bluetooth met one-touch NFC-connectiviteit.

Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten

PHILIPS


Kenmerken

Middenkanaal-luidspreker




Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

Virtual Surround Sound

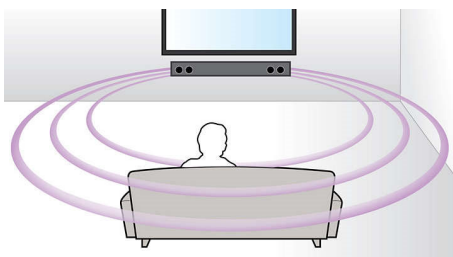

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskennmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital en Pro Logic II

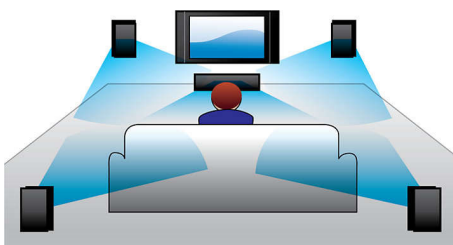

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder

meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

EasyLink




Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Draadloze subwoofer



Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Bediening via touchscreen voor afspelen

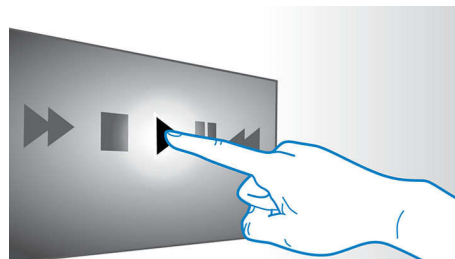

Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeelopties bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling, Virtual Surround Sound, Audiosynchronisatie, Film, Muziek, Spraakfunctie
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 105W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 32 W x 3
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 200 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 2 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Tweeterimpedantie: 4 ohm
- Drivers per SoundBar: 3 circuitwoofers, 3 tweeters

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth
- Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de

knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by, Audio Return Channel

Vermogen

- Stroomverbruik subwoofer: 30 W
- Voeding subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stand-byverbruik subwoofer: < 0,5 W
- Stroomverbruik apparaat in stand-by: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 1 AAA-batterij, AC-adapter, 2 netsnoeren, Schroeven (x6), Optische audiokabel

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 950 x 51 x 69 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,7 kg
- Verpakking (b x h x d): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (b x h x d): 180 x 303 x 330 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,5 kg

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3



Publicatiedatum
2024-05-08

Versie: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com