



Philips
Sistem audio pentru mașină

- Bluetooth
- USB/SD
- CD

CEM5100

Divertisment muzical la drum, fără egal

cu redare de muzică pe CD, MP3 și WMA

Bucurați-vă de muzică din surse multiple în mașina dvs. cu Philips CEM5000. Rămâneți conectați la muzica dvs. de pe mobil și la apelurile importante, grație receptorului Bluetooth® încorporat. De asemenea, acesta este prevăzut cu panouri frontale antifurt detașabile, pentru securitate.

Bucurați-vă de muzica dvs. digitală în mașină

- Sloturi pentru carduri SD și USB Direct pentru redarea fișierelor MP3/WMA
- Player CD și MP3 Link pentru redare muzică

Performanță superbă cu funcții complete

- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
- Egalizator parametric cu 3 benzi cu 8 presetări
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă
- Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt

PHILIPS

Repere

Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.


Receptor Bluetooth încorporat



Funcția Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizați telefonul mobil în siguranță, în timp ce

conduceți și nu trebuie să ratați apelurile importante. Cu emițătorul Bluetooth® încorporat puteți, de asemenea, transmite fișierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru mașină.

Sloturi pentru carduri SD și USB Direct

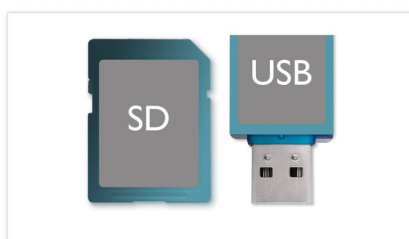

Datorită posibilității de transferare completă al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și savoirea accesării mai multor melodii în format digital prin intermediul sloturilor pentru carduri SD și USB Direct încorporate.

Panou frontal detașabil



Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt



Specificații

Afișaj

- Tip: LCD cu matrice de puncte B/W cu contrast mare
- Iluminare taste: Verde perlat

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unitate flash USB, card SD
- Format compresie: MP3, WMA
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă
- USB Direct / Moduri SD: Redare/Pauză, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Informații post de radio, Radio Text, Tip program, Știri, Știri și trafic

Sunet

- Egalizator: 3 benzi
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone

- Putere de ieșire (MAX): 50 W x 4 canale (MOSFET)
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 24 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător
- Card de memorie: SD, SDHC
- Legătură MP3: Pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Microfon: Microfon încorporat
- Ieșire preamplificator: 2 perechi RCA (S/D)
- Ieșire preamplificator sub-woofer: Cu dispozitiv de comandă
- Ieșire spate auxiliară

Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil și rabatabil
- Stingere afișaj: selectabilă 10/20 sec

Accesorii

- Telecomandă: Telecomandă subțire cu baterii
- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Olandeză, Germană, Italiană

Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 190 mm
- Structură: 1 Din



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923
EAN: 08 71258 16646 57

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com