



Philips
Originálne minirádio

Modré

Dok pre zariadenia iPod/iPhone



ORD2100B

Určujte trend s modelom Original Radio mini

Vychutnajte si hudbu na pôvodnom rádiu Philips s dizajnom v štýle retro. Prehrávajte na ňom hudbu zo zariadenia iPod/iPhone, automaticky nabíjajte svoje zariadenie a synchronizujte čas medzi rádiom a zariadením Apple.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Digitálne ladenie FM
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Dvojité budíky, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení


Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

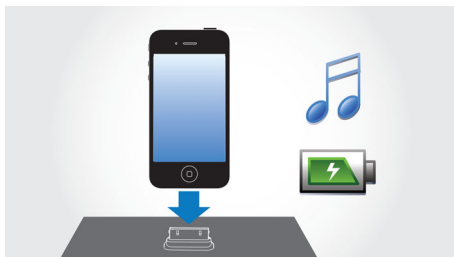

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovacíemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

Digitálne ladenie FM



Digitálne ladenie FM

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby

optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Bezplatná aplikácia HomeStudio



Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple App Store a využiť množstvo jej úžasných funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní rádia s jednoduchými funkciami predvolených staníc.

Automatická synchronizácia hodín




Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Dvojitý budík

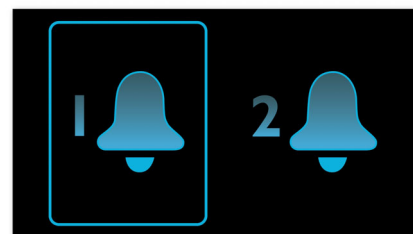

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 4. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod classic, iPod s farebným displejom, iPod nano, iPod mini

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
- Rádio: Rádio FM, skenovať, ladit', predvoľba

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
- Predvolené stanice: 20, prostredníctvom aplikácie HomeStudio
- Automatické digitálne ladenie: áno

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD, biely
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 133 x 122 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania
2014-08-25

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228
EAN: 08 71258 16693 62

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com