

Philips 7000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Višanje ločljivosti na 4K Ultra HD

Predvajanje plošč 3D Blu-ray
Miracast™
Vgrajen WiFi



BDP7750



Popoln spremljevalec za vaš televizor 4K Ultra HD

Philipsov predvajalnik Blu-ray/DVD kino pripelje k vam. Z zmogljivostjo zvišanja ločljivosti na 4K Ultra HD lahko predvajalnik BDP7750 pretvori vsebino Full HD v neverjetno ostro in jasno ločljivost 4K Ultra HD.

Slišite več

- 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljšo kinematografsko doživetje
- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Ločljivost vsebin Full HD povišajte na 4K Ultra HD
- Izkoristite Miracast™ – vsebine naprav s potrdilom na televizorju


Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Tipke na dotik za intuitivno upravljanje
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Vgrajen WiFi 2 x 2 za hitrejše in zmogljivejše brezžično delovanje

PHILIPS

Značilnosti

Višanje ločljivosti na 4K Ultra HD

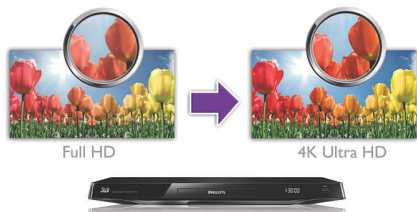


Najljubše videoposnetke in fotografije si oglejte na povsem nov način. Standardne videoposnetke in fotografije HD pretvorite v neverjetno ostre in jasne vsebine štirikrat višje ločljivosti 4K x 2K ter si jih oglejte na televizorju 4K s predvajalnikom BDP7750 z višanjem ločljivosti.

Miracast™



Miracast™ je standard za brezžično predvajanje zaslonov med enakovrednimi napravami, ki so povezane prek povezav Wi-Fi Direct. Z enostavnim uporabniškim vmesnikom lahko vsebine zaslonov prenosnih naprav predvajate na večjem zaslonu prek naprave s potrdilom Miracast™ brez omejitev z vgrajenim kodekom za odkodiranje.

7.1-kanalni prostorski zvok

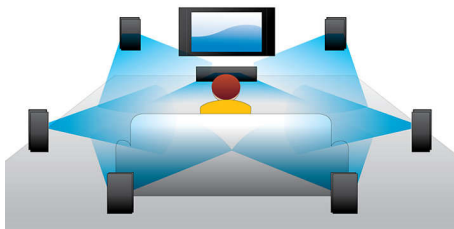

Uživajte v najboljšem zvoku pri predvajanju vseh različnih tipov vsebin. Pri gledanju filma se boste s 7.1-kanalnim prostorskim zvok


popolnoma zatopili v film. Kadar med poslušanjem glasbe ne boste potrebovali prostorskega zvoka, bo sistem samodejno nastavljal 2.1-kanalni stereo zvok, ki omogoča najboljšo obliko predvajanja glasbe. Vedno pa lahko izbirate med različnimi prednastavljenimi zvočnimi načini predvajalnika Blu-ray in/ali DVD od čistega stereo zvoka ali 7-kanalnega stereo zvoka do TrueHD in DTS Master Audio 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljše doživetje zvoka visoke ločljivosti.

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostril sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

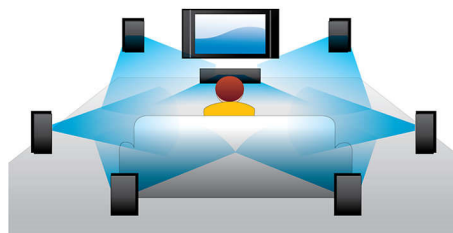

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby

TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najsodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-vida, tako da loči ospredje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: 5.1-kanalni analogni zvočni izhod, Digitalni koaksialni izhod, Digitalni optični izhod, Ethernet, Izhod HDMI, USB 2.0, Izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 69449 4
- Dolžina: 49 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 31 cm
- Bruto teža: 2.328 kg
- Višina: 8,7 cm
- Neto teža: 1.818 kg
- Teža embalaže: 0.51 kg

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Enostavna uporaba: Hitro zbujanje, Aplikacija MyRemote, Upravljalne tipke na dotik
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 20 W
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 31 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 49 cm
- Globina: 8,7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruto teža: 2.328 kg
- Neto teža: 1.818 kg
- Teža embalaže: 0.51 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 4,2 cm
- Širina: 43,5 cm
- Globina: 23 cm
- Teža: 1.435 kg

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), Napajalni kabel, registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,3 kg
- Embalaža (Š x V x G): 490 x 87 x 310 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 40 x 230 mm
- Teža izdelka: 1,58 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9, 21 : 9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Samodejna prilagoditev zaslona, Ojačanje barve, Prilagodljiva izboljšava glede na vsebino, Dinamična izboljšava kontrasta, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Quad HD (3840 x 2160), Višanje ločljivosti videa, Zmanjšanje šumov
- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Pretvorba iz 2D v 3D, Full HD 1080p

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaproyekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Deep Color, Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 12.0.4

EAN: 87 12581 69449 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Telefoni Android in tablični računalniki z različico vsaj 4.2 in tehnologijo Miracast