

Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc

BDP3000



Experimenta el mundo de Blu-ray

Disfruta de la emoción de ver vídeos de alta definición como nunca antes con cinco veces más detalles. Sácale el mayor partido a los DVD existentes con escalado a HDMI 1080p. Ve más allá de las películas y explora en línea las funciones adicionales con BD-Live

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- DivX Ultra: reproducción más amplia de archivos DivX
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido Surround 7.1 de alta fidelidad


Disfruta más

- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

PHILIPS


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

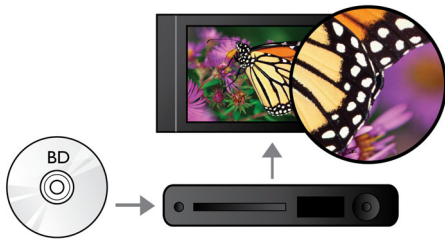

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD

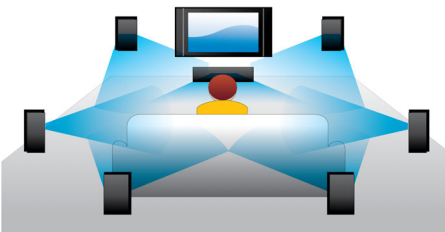

Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbete a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

DivX Ultra



DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición,

Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, USB: actualización de firmware y BD-Live

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque
- Protección infantil: Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Turco, Noruego
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Sueco, Turco

Potencia

- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo en espera: 0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,75 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 58 x 227 mm
- Peso del producto: 3,00 kg



Fecha de emisión
2015-12-16

Versión: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com