

Philips  
акустическая док-  
станция с Bluetooth®

Bluetooth®  
с коннектором Lightning  
для iPod/iPhone/iPad  
30 Вт, аккумулятор

DS8400



## Заполните дом чудесным звуком без проводов

Акустическая док-станция DS8400 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов.

### Исключительное качество звука

- Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

### Гибкость в использовании и управлении

- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность
- Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС
- Приложение SoundStudio для управления настройками звука
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

### Слушайте любимую музыку

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

# PHILIPS


## Особенности

### Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning




Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

### Беспроводная передача звука

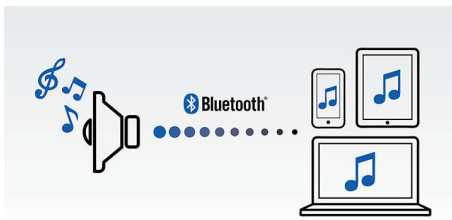

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### SoundCurve

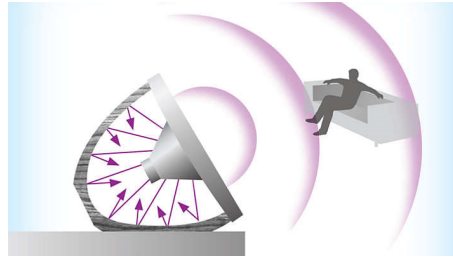

Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

### Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

### Приложение SoundStudio



Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

### Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Оптимальная громкость

Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 30 Вт (среднеквадр.)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Громкоговорители

- Динамики: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Аудиовход (3,5 мм)

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы батареи: 5 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Пульт ДУ, Зарядная база

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 3,75 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 444 x 180 x 167 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 513 x 225 x 233 мм
- Вес продукта: 2,805 кг

## Совместимость с iPod

- через Bluetooth: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения
- через коннектор Lightning: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- через Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- через коннектор Lightning: iPhone 5

## Совместима с iPad

- через Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4
- через коннектор Lightning: iPad mini, iPad с дисплеем Retina

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 68759 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)