



Philips
Stereo CD

Bluetooth® e NFC
USB diretta
12 W

AZ700T



Musica al massimo in modalità wireless ovunque sei

Lo stereo CD portatile Philips è un sistema audio potente da portare con te dove vuoi. Riproduci la tua musica con la connessione One-Touch NFC per un'associazione Bluetooth semplice, oppure utilizza le funzioni USB, CD e CD-MP3.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone
- Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Più musica con la radio FM digitale e 20 stazioni preimpostate

Semplicità d'uso

- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Comodo e pratico telecomando
- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- 20 brani programmabili da CD
- Per riservarsi il piacere della musica

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS

Stereo CD
Bluetooth® e NFC USB diretta, 12 W

AZ700T/12


In evidenza

Musica in streaming tramite Bluetooth™



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Tecnologia NFC

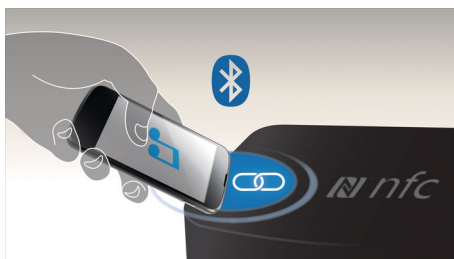

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field

Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Funzione USB diretta per la musica MP3

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare

una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Pratico telecomando



Grazie al pratico telecomando, che assicura la massima facilità di utilizzo, non devi far altro che sederti e rilassarti.



Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Antenna: antenna FM

Audio

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Potenza in uscita: 12 W max

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

Connettività

- USB: Porta USB
- Jack per cuffie da 3,5 mm
- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Tipo display: Display LCD
- Tipo di caricatore: Superiore

Assorbimento

- Tipo di batteria: D (LR20)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6
- Tipo alimentazione: Adattatore CA/CC

Accessori

- Telecomando
- Cavo alimentazione
- Manuale utente
- Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 435 x 271 x 170 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 469 x 197 x 311 mm
- Peso del prodotto: 2,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 4,11 Kg



Data di rilascio
2022-11-27

Versione: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 69 51613 99348 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com